

**..2.0**


CLIMATIZADOR SIN UNIDAD EXTERIOR

## Instrucciones de instalación


## Comprobar los accesorios incluidos en el equipo

|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Rejillas externas para la entrada y la salida del aire y relativos muelles (2 piezas) |
| <b>B</b> | Cadenas (4 piezas)  |
| <b>C</b> | Kit de tornillos y tacos (6 piezas)   |
| <b>D</b> | Soporte para la fijación en la pared  |
| <b>E</b> | Manual de uso y mantenimiento   |


|          |   |
|----------|---|
| <b>F</b> | Mando a distancia                                     |
| <b>G</b> | Plantilla de papel para la ejecución de los agujeros. |
| <b>H</b> | Pila para mando a distancia CR2025 3V.                |
| <b>I</b> | Tubos arr. para pared (2 piezas)                      |
| <b>L</b> | Etiqueta de eficiencia energética                     |

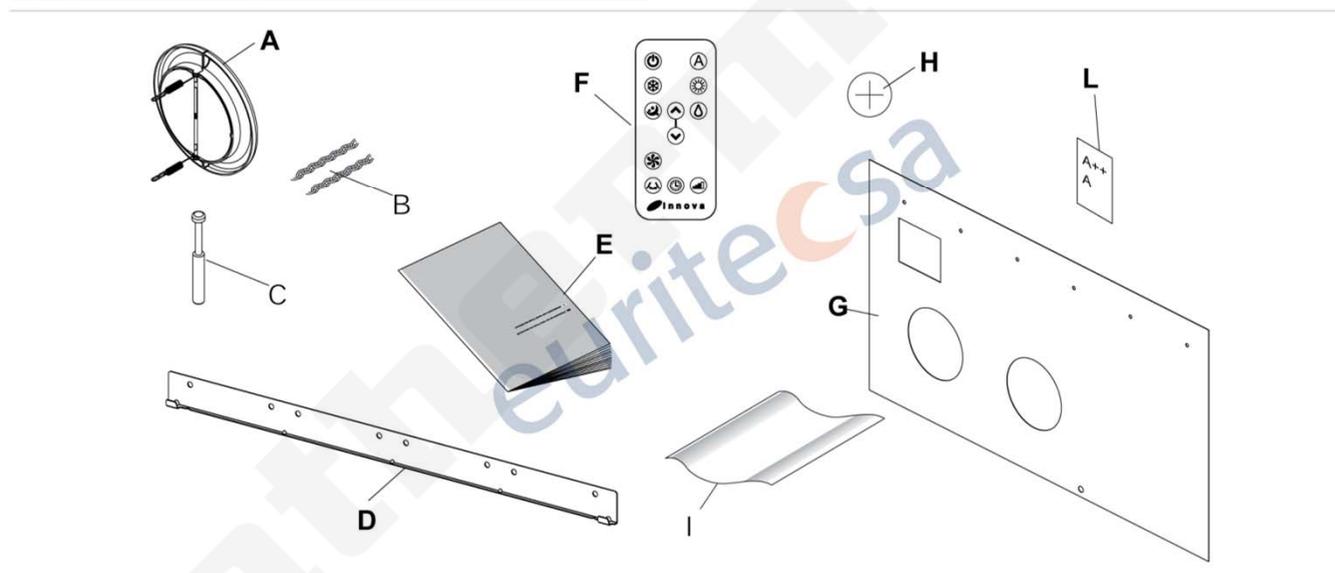


Fijar la plantilla en la pared donde se quiere instalar  
(siempre en paredes con salida al exterior)

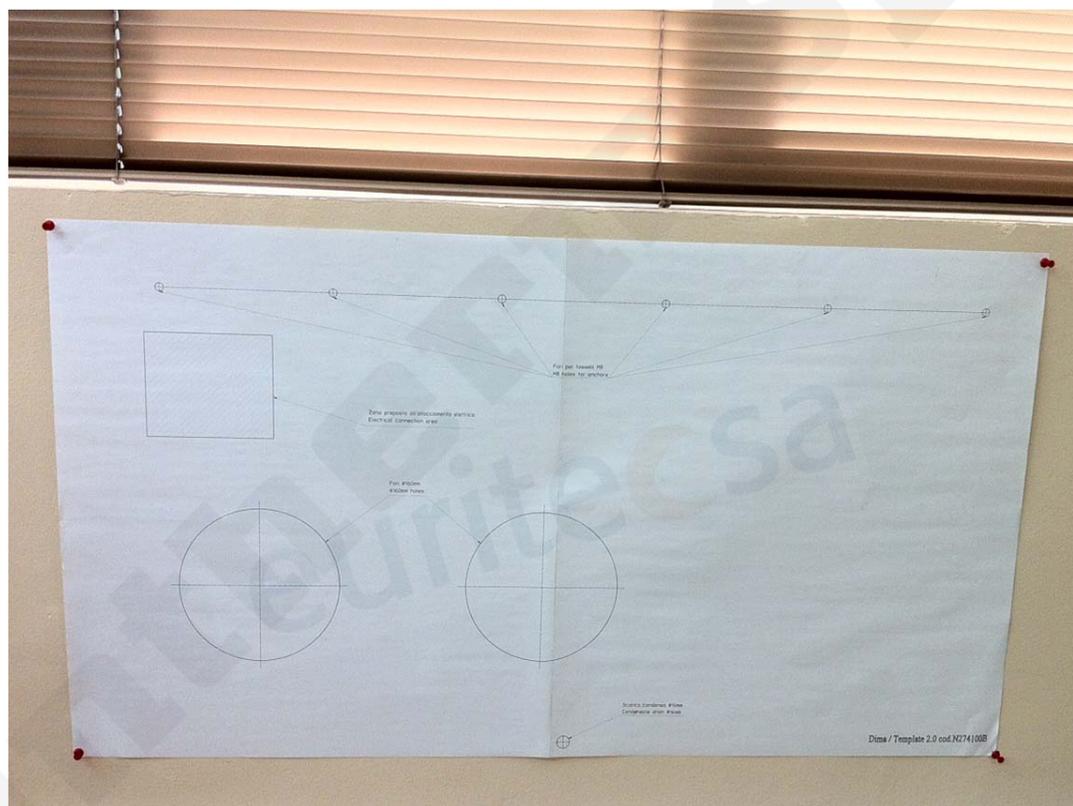

Marcar los puntos del soporte, para sujetar el equipo

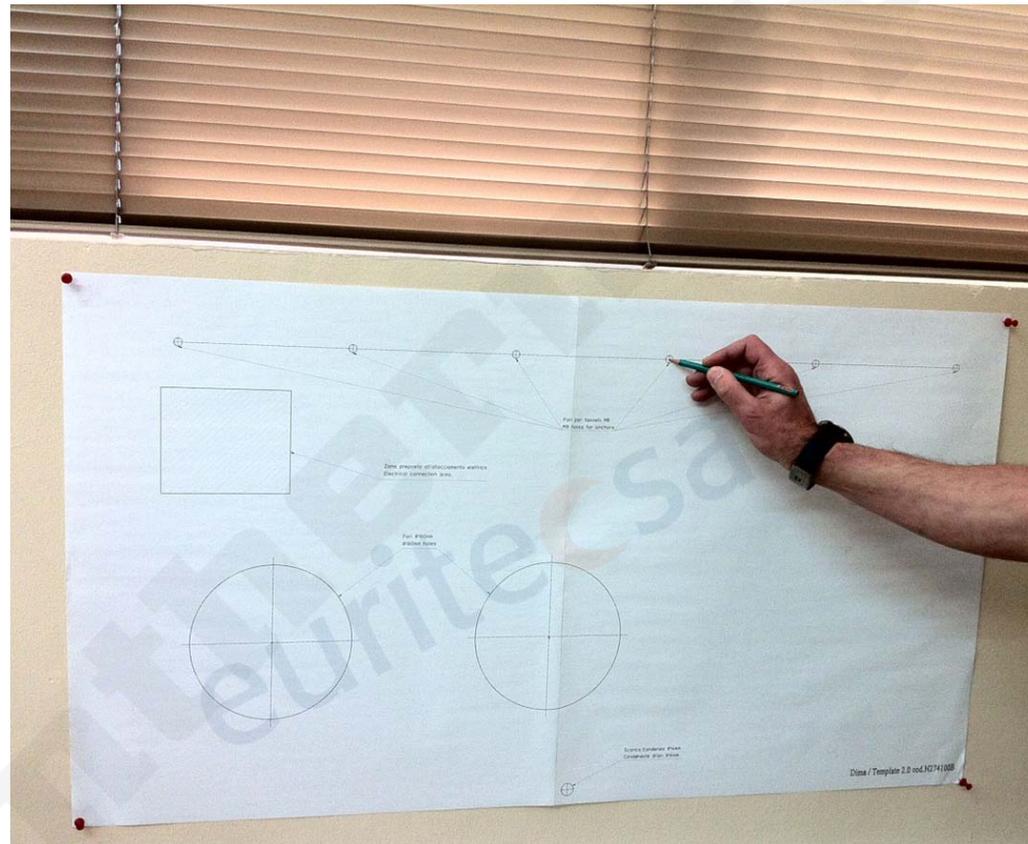

Marcar los agujeros de entrada y salida de aire y del desagüe (solo en bomba de calor)

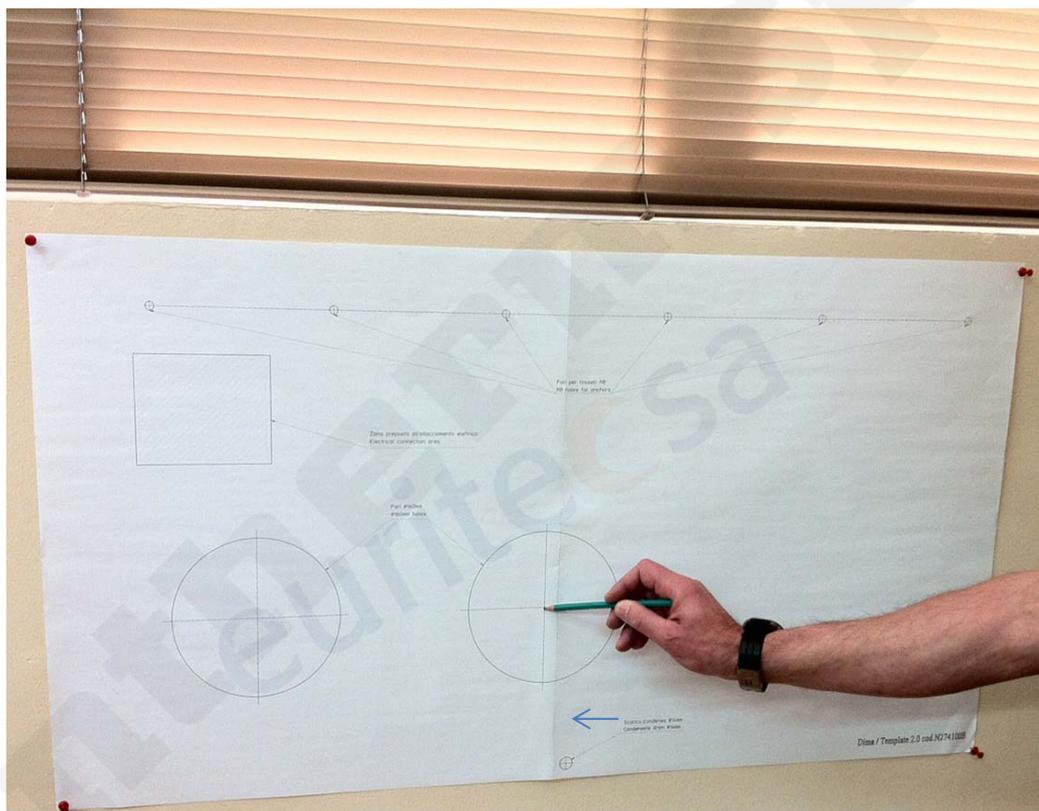

Calabozos, 6 Polígono Industrial– 28108 Alcobendas-Madrid-España  
tfn.: 0034 91 661 4500 / 0034 659 458 200 / fax: 0034 91 661 4810  
www.euritecsa.es euritecsa@euritecsa.es


Fijar el soporte a la pared con los tacos y tornillos que vienen con el equipo



Hacer dos agujeros de 162 mm utilizando una corona apropiada y el taladro (sin percusión), a bajas revoluciones



Cubrir los agujeros con los tubos aislantes y sujetar las rejillas con las cadenas al embellecedor interno

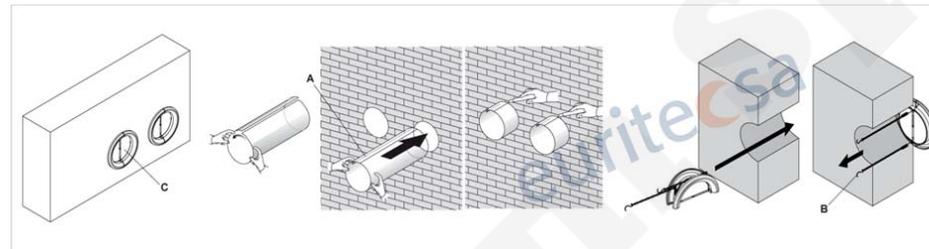

Colgar el equipo en su soporte y si es bomba de calor, sacar el tubo de desagüe al exterior y enchufar el equipo a la red (230V)



Las rejillas exteriores se pueden pintar del color de la fachada para que apenas se noten



**..2.0**

