

**AY-2500-THN**

**AY-2500-THV**

**AY-2000-PC**


**AY-2500-PCA**

**AY-1800-PL**

**AY-2500-PA**

**AY-2500-ER**

**AY-2000-PB**

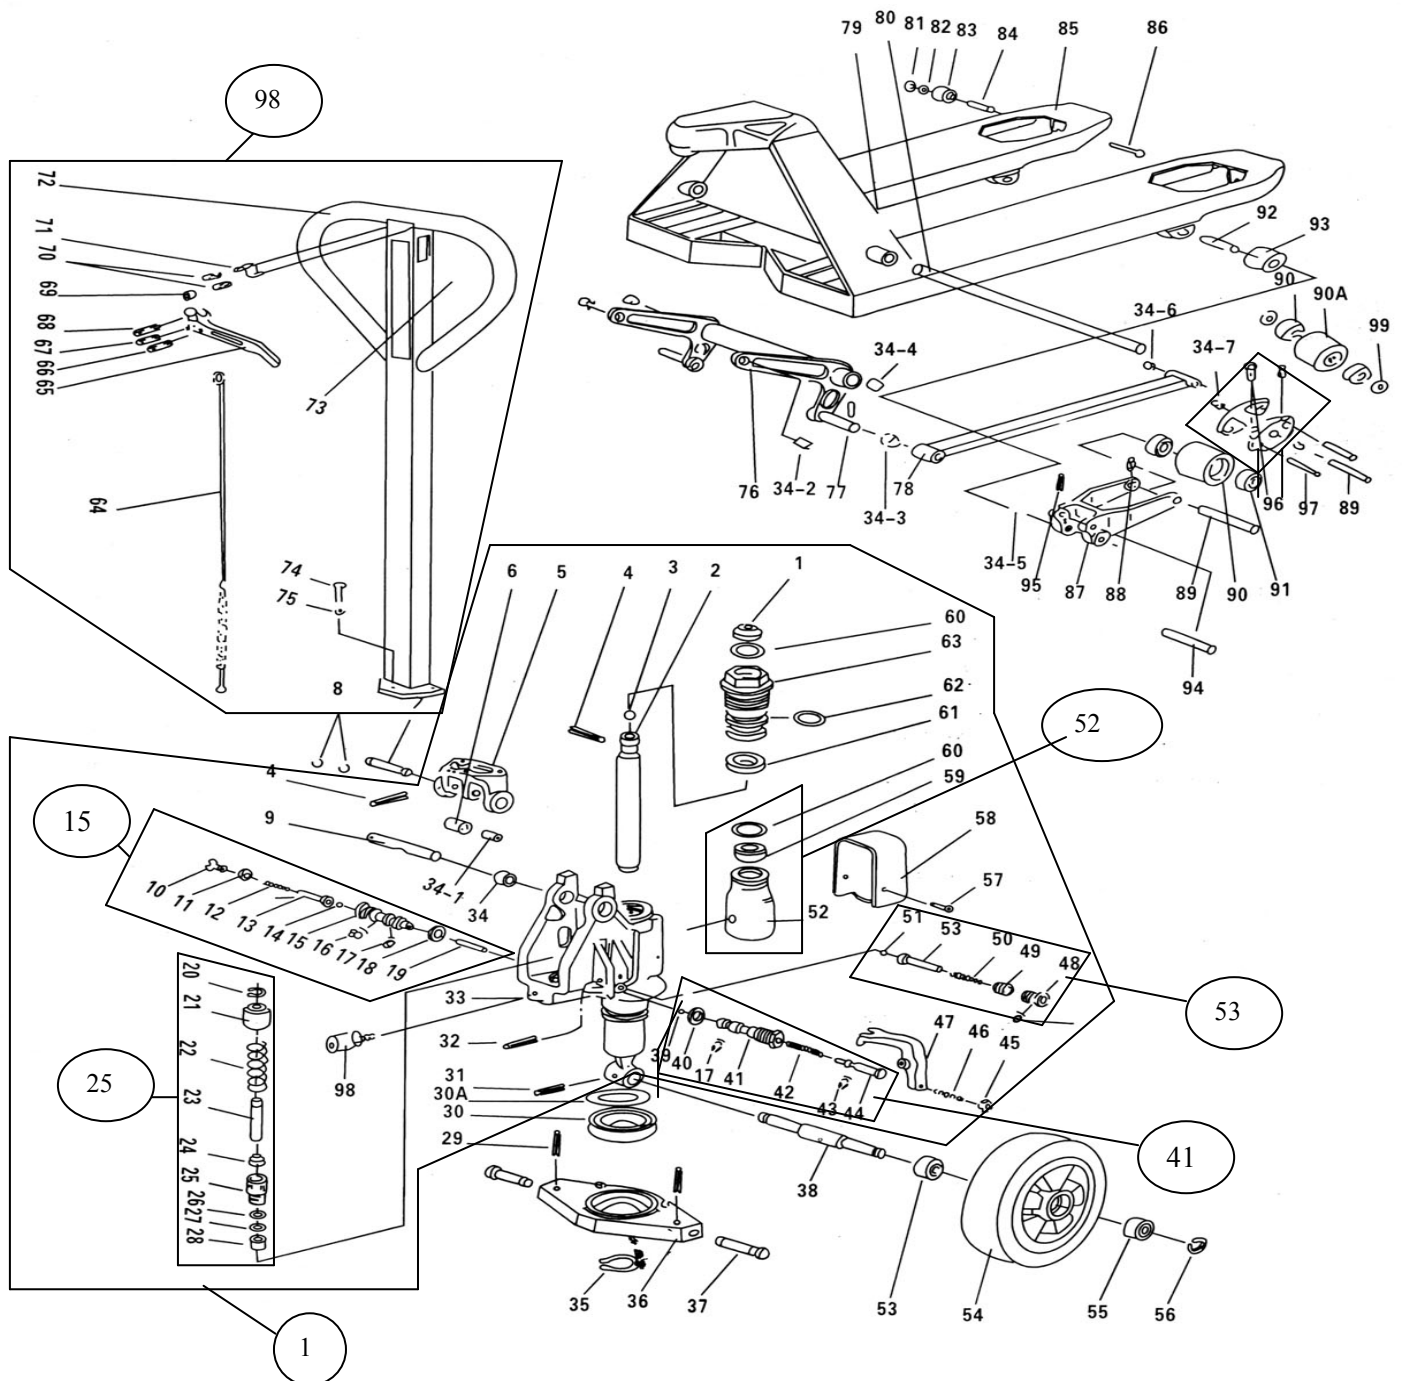

Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
1	5750001	Cjto. Bombín	1		64	5750064	Varilla Regulación	1	
2	5750002	Embolo	1		65	5750065	Maneta	1	
5	5750005	Apoyo Mango	1		72	5750072	Mango	1	
9	5750009	Pasador Apoyo 122 mm. x 18 mm.	1		76	5750076	Biela	1	
15	5750015	Cjto. Válvula Sobrecarga	1		78	5750078	Empujador	2	
22	5750022	Muelle 92 mm x 52 mm	1		80	5750080	Pasador Biela	1	
25	5750025	Cjto. Bomba	1		83	5750083	Rodillo Desnivel	2	
30	5750030	Rodamiento 6012 RS	1		85	5750085	Horquilla	1	
36	5750036	Base Bombín	1		87	5750087	Soporte Rodillos	2	
37	5750037	Pasador Base Bombín	2		89	5750089	Pasador 130 mm X 20 mm	2	
38	5750038	Eje Rueda	1		91	5750091	Rodamiento Rodillos	8	
41	5750041	Cjto. Válvula Descarga	1		94	5750094	Pasador 160 mm X 20 mm	2	
47	5750047	Palanca Descarga	1		96	5750096	Soporte Doble Rodillo	2	
52	5750052	Cjto. Depósito Aceite	1		98	5750098	Cjto. Mango	1	
53	5750053	Cjto. Pasador Bombín	1		*	5750099	Cjto. Reten-Juntas	1	
55	5750055	Rodamiento Rueda	4						
58	5750058	Protección Depósito	1						
<b>AY – 2000 - PB</b>									
*	5750438	Rueda	2						
*	5750493	Rodillo Metal	4						

NOTA: En ésta lista solo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”.