



BALANZA DE COCINA DIGITAL


23019036 - 23019037



23019036 - 23019037

BALANZA DE COCINA DIGITAL

ELECTRONIC KITCHEN SCALES

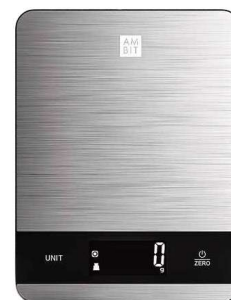

Índice / Contents




Funciones Principales / Main Function	4	11
Reemplazo De Pilas / To Replace Battery And Charge	4	11
Iconos En Pantalla / Lcd Icons Indication	5	12
Botones / Buttons Function	5	12
Pesaje / Weighing	6	13
Medir Líquidos / Volume Measuring	6	13
Cambiar Modo/Unidades / Mode/Unit Transfer	7	14
Función Zero/Tara / Zero & Tare Function	7	14
Apagado / Off	8	15
Avisos / Warning	8	15
Reiniciar El Dispositivo / The Reset Button Of Charging Product	8	15
Precauciones Y Recomendaciones / Advice For Use & Care	9	16
Medio Ambiente / Environment	9	16
Declaración De Conformidad / Declaration Of Conformity	9	16
Garantía / Guarantee	10	17


FUNCIONES PRINCIPALES

1. Sensor de alta precisión.
2. Función para medir líquidos (Agua/Leche).
3. Indicador de batería baja y sobrecarga.
4. Función "Zero" y Tara.
5. Autoapagado.


REEMPLAZO DE PILAS

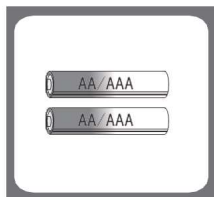

- 2 pilas de 1.5V (AAA) (no incluidas)
- Abre la tapa y retira las pilas desgastadas.
- Inserta las nuevas pilas, respetando la polaridad

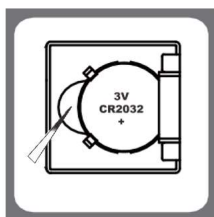

- 1 pila de botón de 3V (CR2032) (incluida).
- Retira el plástico aislante antes del primer uso.
- Abre la tapa de la pila y extrae la pila gastada con ayuda de un objeto puntiagudo.
- Inserta la nueva pila colocando un extremo y haciendo presión desde el contrario.
- (Ten en cuenta la polaridad de la pila)

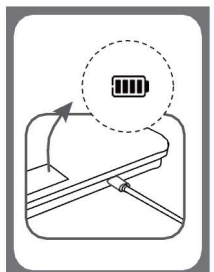


- Si el producto es recargable:

 1. Carga el producto antes del primer uso. Un indicador avisará de que el dispositivo se está cargando. Toma aproximadamente 2 horas en realizar una carga completa.
 2. Usa un cargador que suministre 5V y una corriente de 0.5A o superior.
 3. Se recomienda cargar el producto cada 3 meses si no se usa durante largos periodos de tiempo.

Observación: La pantalla LCD estará encendida mientras se carga. Por seguridad, no use la báscula cuando se encuentra en proceso de carga. Desenchufe de la corriente antes de realizar cualquier pesaje

ICONOS EN PANTALLA

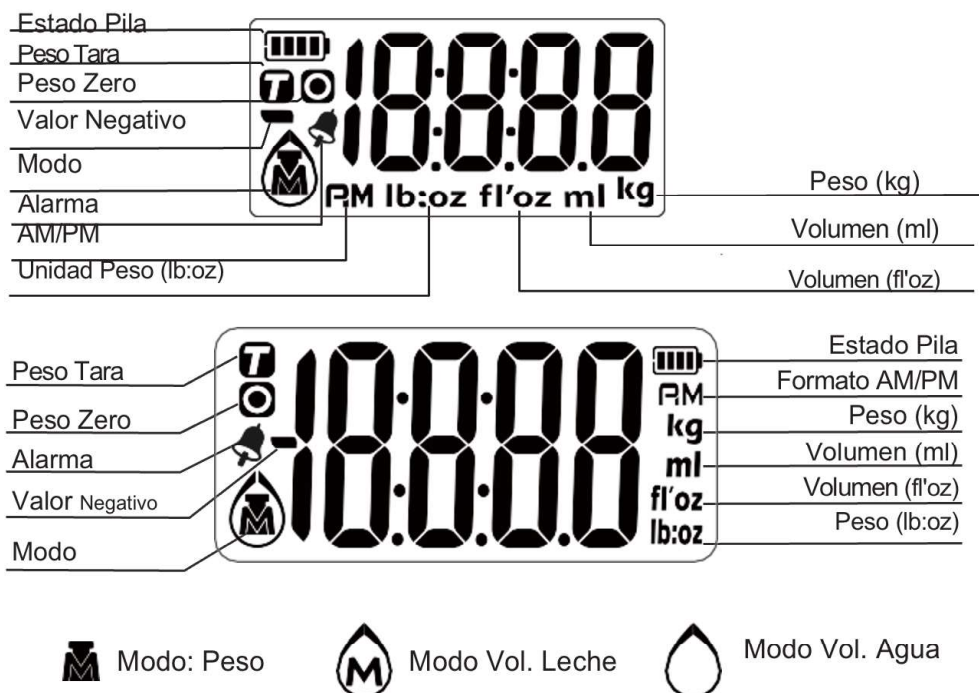

La pantalla LCD puede variar de un dispositivo a otro.
Las imágenes anteriores son sólo indicativas a modo de referencia.

BOTONES

MODO, UNIDADES:

MODE / (M) / UNIT / UNIT


ON/OFF, ZERO, TARA:

⏻ / Z / ⏻ / ZERO / ⏻

Note:


1. Las imágenes deben ser tenidas en cuenta sólo a modo de referencia.
2. En algunos modelos, el botón UNIT puede encontrarse en la parte posterior de la báscula.
3. Los botones MODE y $\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$ se explican en otros apartados.

PESAJE

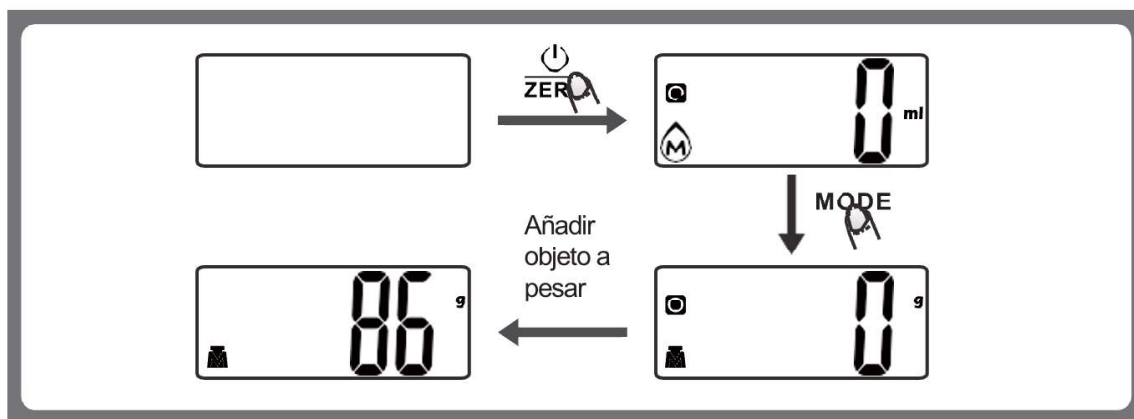

1. Situa la báscula en una superficie plana y firme.
2. Presiona el botón **ZERO** para encender la báscula.
3. Comienza el pesaje cuando la pantalla muestre "0". Pulsa el botón **MODE** para cambiar la unidad de medida.
4. Añade un objeto a la báscula para comenzar el pesaje. La pantalla LCD mostrará la lectura.
5. Si se desea medir un líquido, presiona el botón **MODE** para cambiar la escala y poder obtener el volumen de agua/leche

MEDIR LIQUIDOS

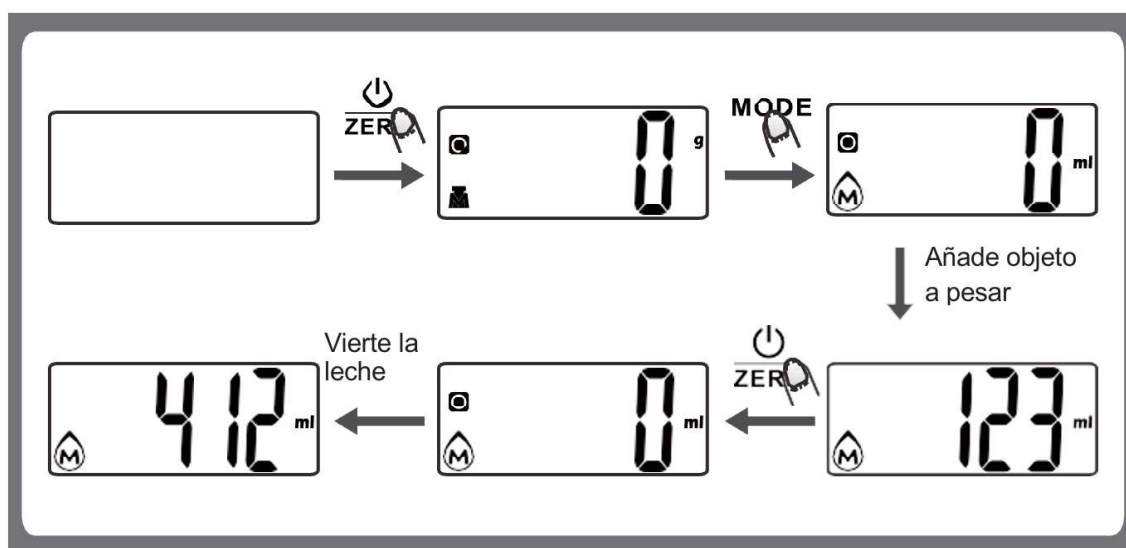

1. Situa la báscula en una superficie plana y firme
2. Pulsa **ZERO** para encender la báscula.
3. Cuando la pantalla muestre "0", presiona el botón **MODE** para cambiar la medida a volúmenes de agua o leche.
4. Coloca un recipiente en la báscula. La pantalla mostrará el peso del recipiente.
5. Pulsa el botón **ZERO** para Zero o Tara.
6. Vierte el líquido (agua o leche) en el recipiente. La pantalla LCD mostrará el volumen del líquido.


CAMBIAR MODO / UNIDADES

Presiona el botón **MODE** para cambiar el modo o la unidad tras encender la báscula. El ajuste se realiza de forma circular entre las opciones disponibles.

El botón **UNIT** permite cambiar la unidad de medida entre los diferentes sistemas disponibles

FUNCIÓN ZERO / TARA

Puedes pesar diferentes cargas de forma consecutiva sin quitar las cargas de la báscula. Colocada la primera carga y obtenido el pesaje, pulsa  para restablecer el valor "0" antes de añadir la siguiente carga

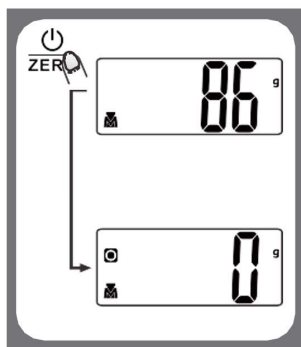


Un ----- en pantalla significa que la lectura no está estable. Por favor, espere.

Uso 1: Función "ZERO"

Cuando la suma de todas las cargas en la báscula es $\leq 200g$:

La pantalla mostrará '0'g cada vez que se pulse el botón.

Un valor de pesaje de '0'g y un icono de  significa que la función ZERO está activada.

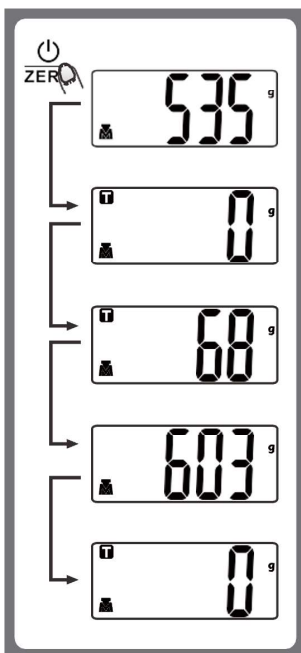

Uso 2: Función "TARA"

Cuando la suma de todas las cargas en la báscula es $> 200g$:

La pantalla mostrará '0'g cada vez que se pulse el botón.


Un valor de pesaje de '0'g y un icono de  significa que la función TARA está activada.

La capacidad máxima de peso soportado se reduce por cada una de las cargas pesadas.

Bajo esta condición:


Pulsando  podrás ver el peso total de todas las cargas realizadas con la báscula. Si quieres realizar más cargas, presiona nuevamente  para restablecer la lectura a '0'.

APAGADO AUTOMÁTICO

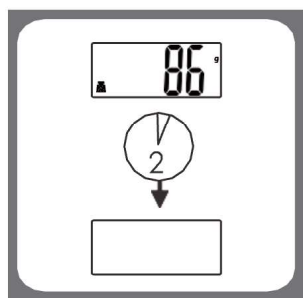


Si no se utiliza la báscula en 2 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar batería

APAGADO MANUAL

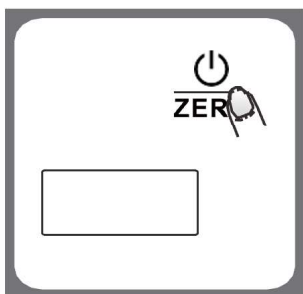

Para prolongar la vida de la batería,  realice una pulsación larga del botón de encendido para apagar la báscula cuando termine de utilizarla

AVISOS

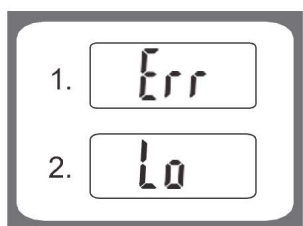


SOBRECARGA

1. El pesaje excede la capacidad máxima de la báscula. Quite el peso de la plataforma de pesaje para evitar daños.

BATERÍA BAJA

2. La pila se está agotando. Sustitúyala por una nueva.

REINICIAR EL DISPOSITIVO

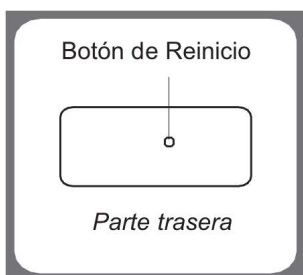

Si la báscula tiene un botón de reinicio como el que se muestra en la imagen, púlselo con ayuda de un objeto afilado para lograr que el dispositivo vuelva a funcionar con normalidad

PRECAUCIÓN Y RECOMENDACIONES

1. Limpia la báscula con un paño húmedo. No sumerjas la báscula en agua o uses productos limpiadores químicos o corrosivos. Guarda la báscula en un lugar seco y fresco. Mantenla alejada de las altas temperaturas.
2. Todas las partes de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre o alimentos con sabor/color intenso. Evita el contacto con cualquier sustancia que contenga ácido cítrico.
3. Usa la báscula en una superficie plana, dura y firme. No la muevas mientras realizas el pesaje.
4. Trata la báscula con cuidado, ya que se trata de un producto de precisión. No la golpee, sacuda ni deje caer.
5. Si no se enciende, comprueba que la pila esté instalada con carga suficiente.
6. No la utilice con fines comerciales o industriales.
7. No abra la báscula ni manipule los componentes internos.
8. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud, este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos. Una vez haya cumplido su ciclo de vida útil, deposita el dispositivo en un punto autorizado de recogida de aparatos electrónicos

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseches los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía


La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



MAIN FUNCTION


1. With high precision load cell
2. Water & milk volume measuring function.
3. Low battery and over loaded warning function.
4. Zero & tare function.
5. Auto off function

TO REPLACE BATTERY AND CHARGE

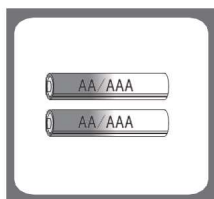


2 x 1.5V(AA/AAA)batteries(excluded)

Open the battery cover.Install new batteries by putting one side of the battery down first and pressing down the other side. (Please observe the polarity)

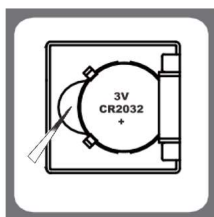

1 pc or 2 pcs 3V CR2032 lithium batteries (included). Remove isolation sheet before use; Open battery cover and take out the used battery with the aid of a sharp object.Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side (Please observe the polarity)

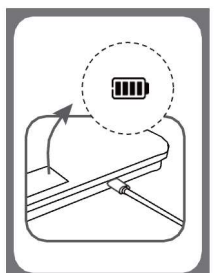


If the product you bought is re-chargeable, please operate as below:

1. Please charge the product before use. Indicator light will be on when charging. It takes about 2 hours to be fully charged.
2. Please use the standard charger with 5V direct voltage, 0.5A output current or above.
3. It is recommended to charge the product every 3 months if it is not used after long time.

Note: The LCD is on when charging. In order to protect your safety, please do not use the weighing function when charging. Take off the power supply after charging before weighing.

LCD ICONS INDICATION

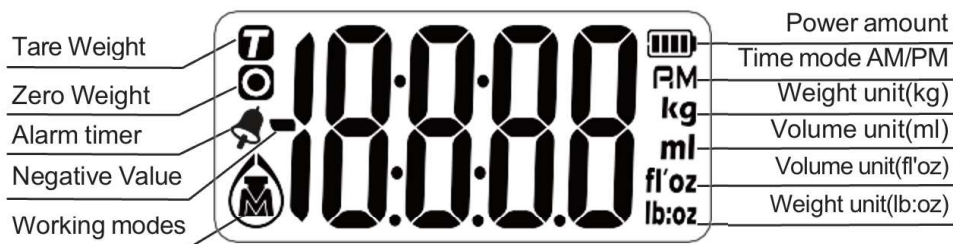

LCD display differs from one to another, so the above icons are for indicative only.

BUTTONS FUNCTION

MODE CHANGING, UNIT CHANGING

BUTTONS:

MODE / M / UNIT / UNIT


ON/OFF, ZERO,
TARE BUTTONS:

⏻ / Z / ⏻ / ZERO / ⏻

Note:


- Above buttons are for indicative only.
- UNIT button for some items are on bottom of the scale, please set the unit there if needed.
- Buttons MODE and $\frac{\text{⏻}}{\text{ZERO}}$ are indicative in this manual

WEIGHING

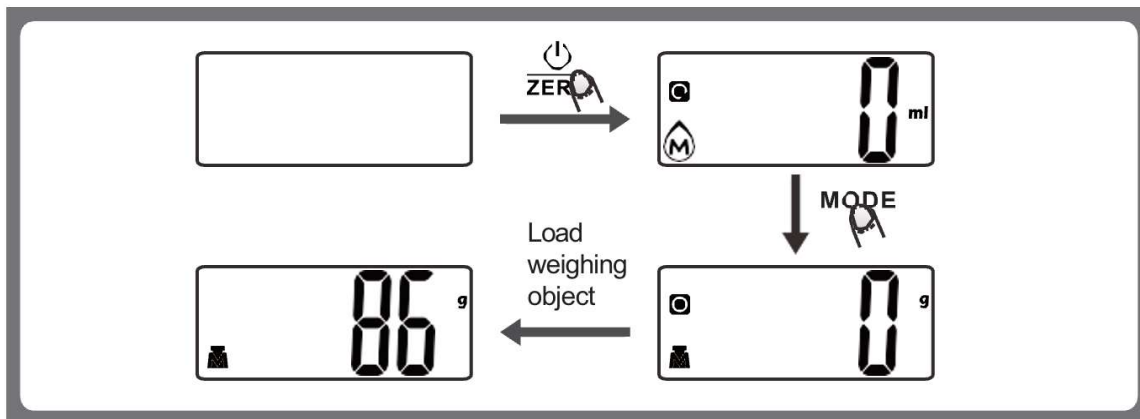

1. Place the scale on a solid and flat surface. Place bowl (if any) on the scale.
2. Press **ZERO** button to turn on the scale.
3. Start weighing when LCD shows "0". Press **MODE** button to convert to weighing mode.
4. Load weighing object on scale(or bowl) to start weighing. LCD will show the weight reading.
5. If the weighing object is liquid, press the **MODE** button to convert the scale to water or milk volume mode, it will show the volume.

VOLUME MEASURING

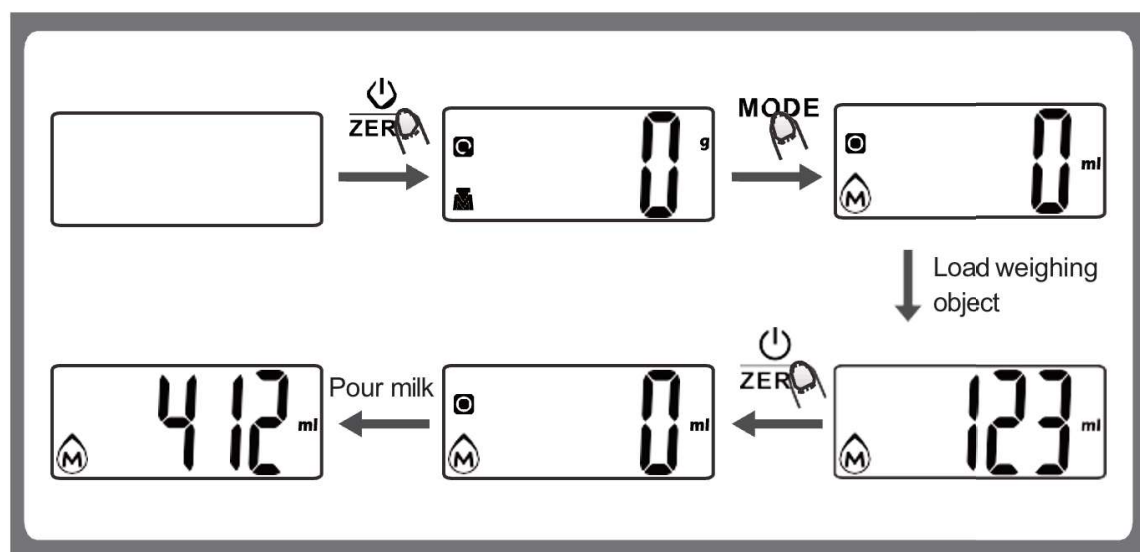

1. Place the scale on a solid and flat surface.
2. Press **ZERO** button to turn on.
3. Press **MODE** button to convert the mode to water or milk volume mode when LCD shows "0".
4. Put a container onto the scale platform, LCD shows the weight of the container.
5. Press **ZERO** button for Zero or Tare.
6. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid

MODE / UNIT TRANSFER

Press **MODE** button to switch the mode or unit you need after turning on the scale, it can be switch circularly.


There is **UNIT** button on base of the scale for some models, in this case, you need to set the unit with the **UNIT** button on base.

Note: The unit system of scale depends on scale destination or the requirement of distributor.

ZERO & TARE FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading.


Press  button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation

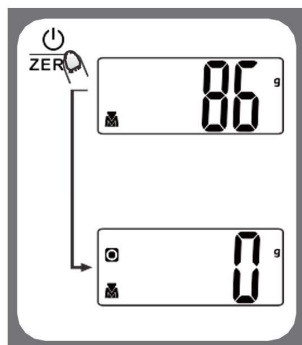

Condition 1: "ZERO" function When total sum of all loads on scale $\leq 4\%$ of scale's max. weight capacity:

LCD will show ----- or Og each time  is pressed ----- means not stable, please wait for a moment. Og and meanwhile an icon o on the LCD mean ZERO function is activated. Max.weight capacity remains unchanged.

(For example: When capacity is 2000g, 4% is 80g; When capacity is 5000g, 4% is 200g)

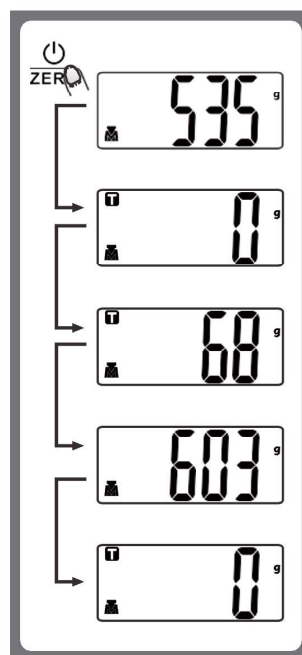

Condition 2: "TARE" function When total sum of all loads on scale $> 4\%$ of scale's max. weight capacity:


LCD will show ----- or Og each time  is pressed ----- means not stable, please wait for a moment. Og and meanwhile an icon T on the LCD mean TARE function is activated. Max.Weight capacity is reduced by total weight of all loads.

(For example: When capacity is 2000g, 4% is 80g; When capacity is 5000g, 4% is 200g)

Under this condition:


By pressing  you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press  to reset LCD reading to '0' again..

AUTO OFF (BATTERY POWER SAVING MODE)

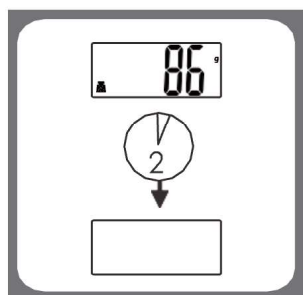


If there is no operation or weight changing in two minutes, scale will be auto off.

MANUALLY SHUT OFF

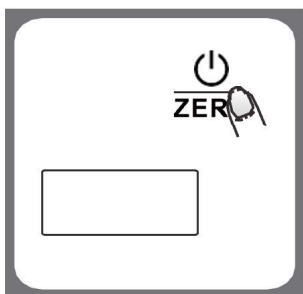

To maximize battery life, always long press  ZERO to turn off the scale after using

WARNING

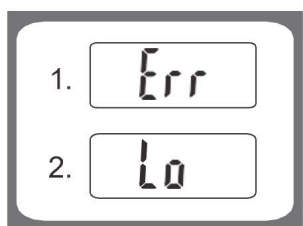


OVER LOADED WARNING

1. When LCD shows Err, it is over loaded(Max capacity is shown on product), please take off the loads to prevent damage to the scale.

LOW BATTERY WARNING

2. When LCD shows Lo, battery power is low, please replace with new battery (ies)

THE RESET BUTTON OF CHARGING PRODUCT

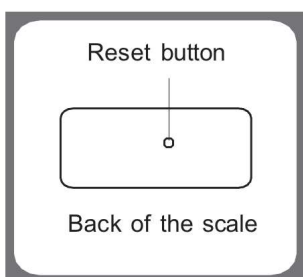

If product with rechargeable battery has reset button as shown in the picture, please press the reset button to reset it with the aid of a sharp object. It can make product back to work.

ADVICE FOR USE & CARE

1. Clean the scale with slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/corrosive cleaner. Keep the scale in cool dry place.
2. All plastics parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. (Avoid contact with acids citrus juice.)
3. Always use the scale on a solid, flat surface, keep the scale unmoved when weighing.
4. This product is precision instrument, please handle with care; Do not strike, shake or drop the scale.
5. If fail to turn on, please check whether battery(ies) are installed or battery power is low.
6. Keep away from high temperature, do not strip the scale arbitrarily.
7. Designed for family use only, not for commercial use.

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinery Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260

REF: 23019036 - 23019037 / EK9690 - EK 8860H



Lote/Lot/Batch: EXP-0446 Año/Any/Year: 2025