



SECADOR PROFESIONAL IÓNICO

23025922



23025922

SECADOR PROFESIONAL IÓNICO

ASSECADOR PROFESSIONAL IÒNIC

IONIC PROFESSIONAL DRYER



Índice / Index / Contents



Seguridad / Seguretat / Safety	4	8	12
Antes De Usar / Abans D'utilitzar / Before Use	5	9	13
Características / Característiques / Features	5	9	13
Parametros Tecnicos / Paràmetres Tècnics / Technical Parameters	5	9	13
Componentes / Components / Components	5	9	13
Montaje / Muntatge / Assembly	5	9	13
Funcionamiento / Funcionament / Operation	6	10	14
Consejos / Consells / Tips	6	10	14
Limpieza / Neteja / Cleaning	6	10	14
El Secador No Funciona / L'assecador No Funciona / The Dryer Does Not Work	6	10	14
Medio Ambiente / Entorn / Environment	7	11	14
Declaración De Conformidad / Declaració De Conformitat / Declaration Of Conformity	7	11	15
Garantía / Garantía / Guarantee	7	11	15



SEGURIDAD

- Este secador de pelo funciona sólo cuando está enchufado a la electricidad.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no utilice cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua o líquidos.
- Cuando el secador de pelo se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador está apagado.
- Para una protección adicional, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico. Pida consejo a un electricista.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Desenchufe siempre el secador después de usarlo.
- No use ni guarde donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Si el aparato cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua hasta que se desenchufe de la corriente eléctrica.
- Nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
- No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor del secador de pelo.
- Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando esté usado por, cerca o cerca de niños.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca poner en funcionamiento si tiene un cable o enchufe dañado, si se ha caído al agua, funciona incorrectamente o presente algún defecto por golpe. De ser así acudir a un servicio técnico profesional para que lo repare o al establecimiento donde realizó la compra para que le indiquen como proceder.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes, cortantes y ángulos.
- Nunca bloquee las rejillas de ventilación en la parte trasera del secador de pelo o colóquelo sobre una superficie blanda donde las rejillas de ventilación estén libres de polvo, pelo, etc.
- No introduzca ningún objeto en las rejillas de ventilación.
- No lo utilice al aire libre, o cuando se utilicen productos con aerosol.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos, la piel.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Tenga cuidado al manipularlos.
- No colocar los accesorios mientras está funcionando.
- Compruebe que la tensión nominal de este aparato coincida con la del circuito eléctrico.
- Coloque el cable eléctrico en posición que no pueda ser pisado o se enrolle en objetos o personas.
- No utilice el secador en condiciones de humedad. No permita que el aparato se moje, sea tocado por goteo o salpicaduras de líquidos. Esto puede ser peligroso.
- Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No los cubra ni bloquee, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.
- Nunca deje que los niños entren nada por los orificios o ranuras del secador de pelo.

ANTES DE USAR

Retire cuidadosamente el secador de la caja.

Se recomienda guardar la caja para un uso futuro.

CARACTERÍSTICAS

1. Motor sin escobillas de alta velocidad: 110,000 RPM, ofrece un flujo de aire potente para un secado rápido del cabello. (Nota: Tolerancia de velocidad del motor ± 5000 RPM)
2. Tecnología de cuidado capilar con iones negativos: con generador incorporado de alta concentración de 100 millones de iones negativos, reduce la electricidad estática y suaviza el cabello.
3. Termostato inteligente NTC: ajusta automáticamente la temperatura del aire para mantener un calor constante y un cuidado saludable del cabello.
4. Función inteligente de memoria de velocidad: guarda la configuración de velocidad al apagar el dispositivo (restaura al estado previo al apagado).
5. Boquilla de succión magnética 360° con diseño de doble aislamiento: fácil de usar y segura contra quemaduras.
6. Dos velocidades de viento / cuatro niveles de temperatura y ocho modos para elegir.
7. Anillo indicador de temperatura (en la parte trasera), elegante y fácil de usar.

PARAMETROS TECNICOS

Carga nominal: 220V


Frecuencia: 50 Hz

Potencia de entrada: 1600W

Motor BL

COMPONENTES

1. Boquilla magnética
2. Secador
3. Mango
4. Anillo indicador
5. Interruptor
6. Modo
7. Cubierta de la entrada de aire
8. Cubierta protectora

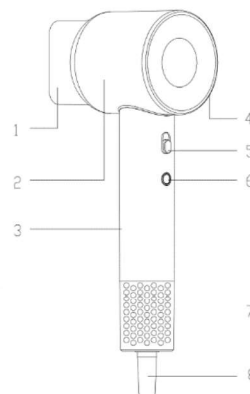

MONTAJE

Colocar la boquilla estrecha o el difusor en la parte delantera del secador si es necesario.

FUNCIONAMIENTO

1. Una vez el pelo se haya lavado y acondicionado, secar con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Dividir el cabello en secciones. Para secar el cabello trabajar con cepillo y dirigir el aire caliente sobre la sección de cabello deseada. Mover el secador de manera constante a través de cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. El flujo de aire sólo puede caer sobre el cabello, nunca sobre el cuello cabelludo.
2. Mantenga los orificios de entrada de aire sin obstrucciones ni suciedad que obstruyan la entrada de aire.
3. Para evitar el sobre-secado, no concentre el calor en ninguna sección por un período de tiempo. Mantenga siempre el secador en movimiento.
4. Para un secado rápido, humedezca el cabello con un vaporizador de agua antes de peinar con el secador.
5. Para crear rizos y ondas, secar el cabello por completo con una temperatura alta junto con el difusor. Terminar peinando con una temperatura baja para establecer un mejor estilo.
6. Este secador incluye una boquilla estrecha para enfocar con mayor precisión la potencia de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando desee estirar un cabello rizado.
7. Utilice la velocidad y la temperatura de acuerdo a sus necesidades. Ajuste de velocidad: Rápido/lento. Ajuste de temperatura: aire natural, templado, caliente o frío.

CONSEJOS

Antes de realizar cualquiera operación de secado, asegúrese de que el secador esté desenchufado de la electricidad.

LIMPIEZA

No limpiar con líquidos abrasivos o aerosoles.

Limpiar con un paño suave y húmedo (no empapado).

Secar con un paño seco y limpio. No dejar que entre agua en el interior.

EL SECADOR NO FUNCIONA

Asegúrese de que está enchufado a la electricidad.

Asegúrese de que el botón de funcionamiento está encendido.

Compruebe el fusible en el enchufe (vea Información Eléctrica).

Si el secador todavía no funciona correctamente, consulte a un servicio técnico profesional.

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o ticket de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el ticket de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

SEGURETAT

- Aquest assecador funciona només quan està endollat a l'electricitat.
- Per evitar el risc de descàrrega elèctrica no utilitzi a prop de banyeres, dutxes, lavabos o altres recipients que continguin aigua o líquids.
- Quan l'assecador de cabells s'utilitza en una cambra de bany, desendol-leu després de l'ús ja que la proximitat de l'aigua presenta un perill fins i tot quan l'assecador està apagat.
- Per a una protecció addicional, és aconsellable la instal·lació d'un dispositiu de corrent residual (RCD) amb un corrent nominal de funcionament residual no superior a 30 mA en el circuit elèctric. Demani consell a un electricista.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques o mentals reduïdes o per falta d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
- Desendol-leu sempre l'assecador després d'usarlo.
- No utilitzeu ni guardeu on pugui entrar en contacte amb l'aigua.
- Si l'aparell cau a l'aigua, desendol-leu immediatament. No toqui l'aigua fins que es desendol-leu del corrent elèctric.
- Mai s'ha de deixar desatès quan està endollat.
- No tiri ni enrotlli el cable d'alimentació al voltant de l'assecador.
- És necessària una supervisió acurada si s'utilitza per o a prop de nens.
- No utilitzeu accessoris que no són del fabricant.
- Mai posar en funcionament si té un cable o endoll danyat, si s'ha caigut a l'aigua, funciona incorrectament o presenta algun defecte per cop. Si és així, anar a un servei tècnic professional perquè el repari o a l'establiment on va realitzar la compra perquè li indiquin com procedir.
- Mantingui el cable lluny de superfícies calentes, tallants i angles.
- Mai bloquegi les reixetes de ventilació a la part posterior de l'assecador o poseu sobre una superfície tova on les reixetes de ventilació estiguin lliures de pols, pèl, etc.
- No introduïu cap objecte per les reixetes de ventilació.
- No la feu servir a l'aire lliure, o quan s'utilitzin productes amb aerosol.
- No dirigeixi l'aire calent cap als ulls, la pell.
- Els accessoris poden escalfar-se durant l'ús. Aneu amb compte en manipular-los.
- No col·locar els accessoris mentre està funcionant.
- Comproveu que la tensió nominal d'aquest aparell coincideixi amb la del circuit elèctric.
- Col·loqui el cable elèctric en posició que no pugui ser trepitjat o s'enrotlli en objectes o persones.
- No utilitzeu l'assecador en condicions d'humitat. No permeti que l'aparell es mulli, sigui tocat per gotes o esquitxades de líquids. Això pot ser perillós.
- Les entrades i obertures de l'aparell són per ventilació. No les cobreixi ni bloquegi, ja que podria provocar un sobreescalfament.
- Mai deixeu que els nens entrin res pels orificis o entrades del assecador.

ABANS D'UTILITZAR

Traieu amb cura l'assecador de la caixa.

Es recomana guardar la caixa per a un ús futur.

CARACTERÍSTIQUES

1. Motor sense escombretes d'alta velocitat: 110.000 RPM, ofereix un flux d'aire potent per a un assecat ràpid del cabell. (Nota: tolerància de velocitat del motor ± 5000 RPM)
2. Tecnologia de cura capil·lar amb ions negatius: amb generador incorporat d'alta concentració de 100 milions d'ions negatius, redueix l'electricitat estàtica i suavitza el cabell.
3. Termòstat intel·ligent NTC: ajusta automàticament la temperatura de l'aire per mantenir una calor constant i una cura saludable del cabell.
4. Funció intel·ligent de memòria de velocitat: guarda la configuració de velocitat en apagar el dispositiu (restaura l'estat anterior a l'apagada).
5. Broquet d'aspiració magnètica 360° amb disseny de doble aïllament: fàcil d'utilitzar i segur contra cremades.
6. Dues velocitats de vent / quatre nivells de temperatura i vuit modes per triar.
7. Anell indicador de temperatura (a la part posterior), elegant i fàcil d'utilitzar.

PARÀMETRES TÈCNICS

Càrrega nominal: 220V


Freqüència: 50 Hz

Potència d'entrada: 1600W

Motor BL

COMPONENTS

1. Broquet magnètic
2. Assecador
3. Mànec
4. Anell indicador
5. Interruptor
6. Mode
7. Coberta de l'entrada d'aire
8. Coberta protectora

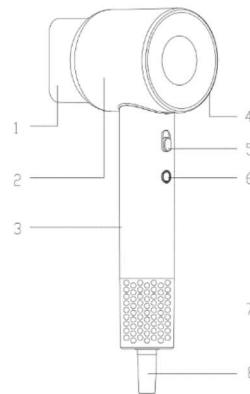

MUNTATGE

Col·loqueu el broquet estret o el difusor a la part davantera de l'assecador si és necessari

FUNCIONAMENT

1. Un cop el cabell estigui rentat i condicionat, assequeu-lo amb una tovallola per eliminar l'excés d'humitat. Dividiu el cabell en seccions. Per assecar el cabell, treballeu amb un raspall i dirigiu l'aire calent sobre la secció desitjada. Moveu l'assecador de manera constant a través de cada secció perquè l'aire calent passi pel cabell. El flux d'aire només ha de caure sobre el cabell, mai sobre el cuir cabellut.
2. Mantingueu els orificis d'entrada d'aire lliures d'obstruccions o brutícia que impedeixin l'entrada d'aire.
3. Per evitar l'assecat excessiu, no concentreu la calor en cap secció durant molt de temps. Mantingueu sempre l'assecador en moviment.
4. Per a un assecat ràpid, humitegeu el cabell amb un vaporitzador d'aigua abans de pentinar amb l'assecador.
5. Per crear rínxols i ones, assequeu completament el cabell amb una temperatura alta juntament amb el difusor. Acabeu pentinant amb una temperatura baixa per fixar millor l'estil.
6. Aquest assecador inclou un broquet estret per enfocar amb més precisió la potència d'assecat en una àrea petita (com un rínxol o una ona) o quan vulgueu estirar un cabell arrissat.
7. Utilitzeu la velocitat i la temperatura segons les vostres necessitats. Ajust de velocitat: ràpid/lent. Ajust de temperatura: aire natural, temperat, calent o fred.

CONSELLS

Abans de fer qualsevol operació d'assecat, assegureu-vos que l'assecador estigui desendollat de la corrent elèctrica

NETEJA

No netegeu amb líquids abrasius ni aerosols.

Netegeu amb un drap suau i humit (no xop).

Assequeu amb un drap sec i net. No deixeu que entri aigua a l'interior.

L'ASSECADOR NO FUNCIONA

Assegureu-vos que està endollat a la corrent elèctrica.

Assegureu-vos que el botó de funcionament està encès.

Comproveu el fusible de l'endoll (vegeu Informació Elèctrica).

Si l'assecador encara no funciona correctament, consulteu un servei tècnic professional.

ENTORN



Significat de paperera amb rodes ratllades:

No llencis els aparells elèctrics com a residus municipals no classificats, utilitza instal·lacions de recollida selectiva. Poseu-vos en contacte amb el vostre govern local per obtenir informació sobre els sistemes de recollida disponibles. Si els aparells elèctrics es llencen a abocadors o abocadors, les substàncies perilloses poden filtrar-se a les aigües subterrànies i entrar a la cadena alimentària, perjudicant la vostra salut i benestar.

Quan substituïu els electrodomèstics antics per altres de nous, el minorista està legalment obligat a recuperar el vostre electrodomèstic antic per eliminar-lo almenys de forma gratuïta

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, compatibilitat electromagnètica i restriccions de substàncies perilloses, d'acord amb les directives següents:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilitat Electromagnètica
- Directiva 2014/35/EC sobre material elèctric destinat a ser utilitzat dins de certs límits de tensió
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE quant a la llista de substàncies restringides
- Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
- Directiva 2006/42/EC de Màquines i amb marcatge CE

Per obtenir la declaració específica d'aquest producte, si us plau, sol·licita-la a l'establiment on vas adquirir l'equip.

GARANTÍA

IMPORTANT: Llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



SAFETY

- This hair dryer operates only when plugged into an electrical outlet.
- To avoid the risk of electric shock, do not use near bathtubs, showers, sinks, or other containers that hold water or liquids.
- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use, as the proximity to water poses a danger even when the dryer is turned off.
- For additional protection, it is advisable to install a Residual Current Device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit. Consult an electrician for advice.
- This appliance may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Always unplug the dryer after use.
- Do not use or store where it may come into contact with water.
- If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not touch the water until it is disconnected from the power supply.
- Never leave it unattended while plugged in.
- Do not pull or wrap the power cord around the hair dryer.
- Close supervision is necessary when used by, on, or near children.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate if it has a damaged cord or plug, if it has fallen into water, is not working properly, or has any defect due to impact. In such cases, contact a professional service center for repair or the store where it was purchased for guidance.
- Keep the cord away from hot, sharp surfaces and corners.
- Never block the air vents at the back of the hair dryer or place it on a soft surface where the vents may be obstructed by dust, hair, etc.
- Do not insert any objects into the air vents.
- Do not use outdoors or when aerosol products are being used.
- Do not direct hot air toward the eyes or skin.
- Attachments may become hot during use. Handle with care.
- Do not attach accessories while the dryer is operating.
- Ensure the rated voltage of this appliance matches the electrical circuit.
- Place the power cord in a position where it cannot be stepped on or tangled with objects or people.
- Do not use the dryer in damp conditions. Do not allow the appliance to get wet, or be touched by dripping or splashing liquids. This can be dangerous.
- The slots and openings in the appliance are for ventilation. Do not cover or block them, as this may cause overheating.
- Never allow children to insert anything into the holes or slots of the hair dryer.

BEFORE USE

Carefully remove the dryer from the box.

It is recommended to keep the box for future use.

FEATURES

1. High-speed brushless motor: 110,000 RPM, provides powerful airflow for fast hair drying. (Note: Motor speed tolerance ± 5000 RPM)
2. Negative ion hair care technology: with built-in high-concentration generator of 100 million negative ions, reduces static electricity and smooths hair.
3. Intelligent NTC thermostat: automatically adjusts air temperature to maintain consistent heat and healthy hair care.
4. Smart speed memory function: saves speed settings when the device is turned off (restores to the previous state).
5. 360° magnetic suction nozzle with dual insulation design: easy to use and safe against burns.
6. Two wind speeds / four temperature levels and eight modes to choose from.
7. Temperature indicator ring (on the back), stylish and easy to use.

TECHNICAL PARAMETERS

Rated voltage: 220V


Frequency: 50 Hz

Input power: 1600W

BL Motor

COMPONENTS

1. Magnetic nozzle
2. Dryer
3. Handle
4. Indicator ring
5. Switch
6. Mode
7. Air inlet cover
8. Protective cover

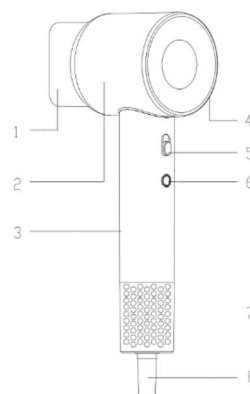

ASSEMBLY

Attach the narrow nozzle or diffuser to the front of the dryer if needed.

OPERATION

1. Once hair is washed and conditioned, towel dry to remove excess moisture. Divide hair into sections. To dry hair, use a brush and direct hot air over the desired section. Move the dryer steadily across each section so the hot air passes through the hair. Airflow should only fall on the hair, never on the scalp.
2. Keep air inlet holes free from obstructions or dirt that may block airflow.
3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any section for too long. Always keep the dryer moving.
4. For quick drying, dampen hair with a water spray before styling with the dryer.
5. To create curls and waves, dry hair completely with high temperature using the diffuser. Finish styling with low temperature for better hold.
6. This dryer includes a narrow nozzle to focus drying power more precisely on a small area (such as a curl or wave) or when you want to stretch curly hair.
7. Use speed and temperature settings according to your needs. Speed settings: Fast/Slow. Temperature settings: natural air, warm, hot, or cold.

TIPS

Before performing any drying operation, make sure the dryer is unplugged from the power supply.

CLEANING

Do not clean with abrasive liquids or sprays.

Clean with a soft, damp cloth (not soaked).

Dry with a clean, dry cloth. Do not allow water to enter the interior.

THE DRYER DOES NOT WORK

Make sure it is plugged into the power supply.

Ensure the power button is turned on.

Check the fuse in the plug (see Electrical Information).

If the dryer still does not work properly, consult a professional service center.

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinery Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260
REF: 23025922



Lote/Lot/Batch: EXP-0611 Año/Any/Year: 2025