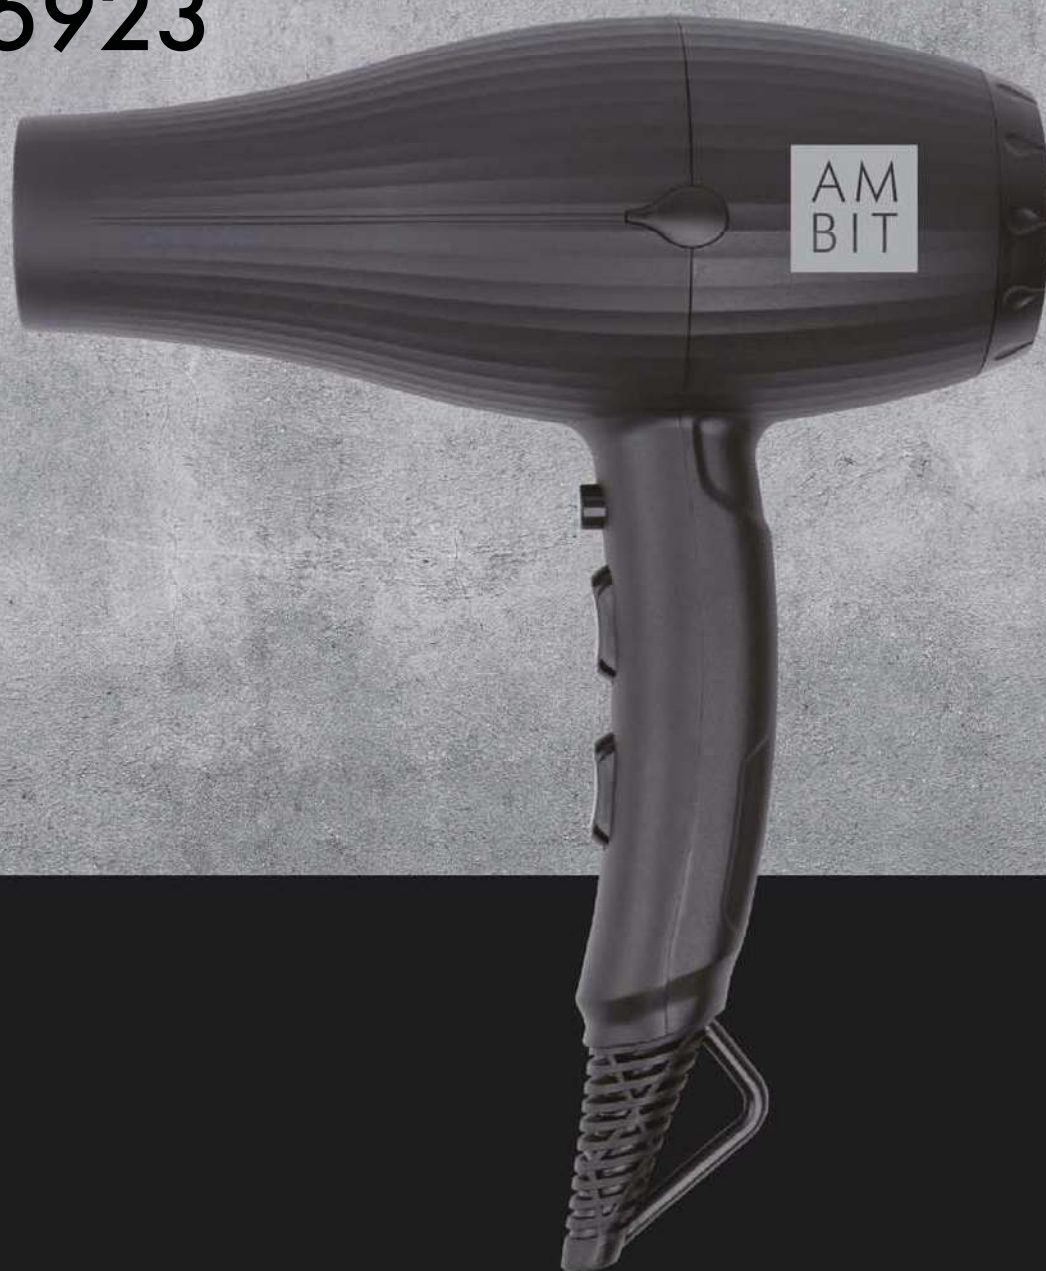


AM
BIT

SECADOR PROFESIONAL IÓNICO

23025923



23025923

SECADOR PROFESIONAL IÓNICO

ASSECADOR PROFESSIONAL IÒNIC

IONIC PROFESSIONAL DRYER



Índice / Index / Contents



Seguridad / Seguretat / Safety

4

8

12

Antes De Usar / Abans D'utilitzar / Before Use

5

9

13

Características / Característiques / Features

5

9

13

Parametros Tecnicos / Paràmetres Tècnics / Technical Parameters

5

9

13

Componentes / Components / Components

5

9

13

Montaje / Muntatge / Assembly

5

9

13

Consejos / Consells / Tips

6

10

14

Limpieza / Neteja / Cleaning

6

10

14

Medio Ambiente / Entorn / Environment

7

11

15

Declaración De Conformidad / Declaració De Conformitat / Declaration Of Conformity

7

11

15

Garantía / Garantía / Guarantee

7

11

15

SEGURIDAD

- Este secador de pelo funciona sólo cuando está enchufado a la electricidad.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no utilice cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua o líquidos.
- Cuando el secador de pelo se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador está apagado.
- Para una protección adicional, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico. Pida consejo a un electricista.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Desenchufe siempre el secador después de usarlo.
- No use ni guarde donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Si el aparato cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua hasta que se desenchufe de la corriente eléctrica.
- Nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
- No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor del secador de pelo.
- Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando esté usado por, cerca o cerca de niños.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca poner en funcionamiento si tiene un cable o enchufe dañado, si se ha caído al agua, funciona incorrectamente o presente algún defecto por golpe. De ser así acudir a un servicio técnico profesional para que lo repare o al establecimiento donde realizó la compra para que le indiquen como proceder.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes, cortantes y ángulos.
- Nunca bloquee las rejillas de ventilación en la parte trasera del secador de pelo o colóquelo sobre una superficie blanda donde las rejillas de ventilación estén libres de polvo, pelo, etc.
- No introduzca ningún objeto en las rejillas de ventilación.
- No lo utilice al aire libre, o cuando se utilicen productos con aerosol.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos, la piel.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Tenga cuidado al manipularlos.
- No colocar los accesorios mientras está funcionando.
- Compruebe que la tensión nominal de este aparato coincida con la del circuito eléctrico.
- Coloque el cable eléctrico en posición que no pueda ser pisado o se enrolle en objetos o personas.
- No utilice el secador en condiciones de humedad. No permita que el aparato se moje, sea tocado por goteo o salpicaduras de líquidos. Esto puede ser peligroso.
- Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No los cubra ni bloquee, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.
- Nunca deje que los niños entren nada por los orificios o ranuras del secador de pelo.

ANTES DE USAR

Retire cuidadosamente el secador de la caja.

Se recomienda guardar la caja para un uso futuro.

CARACTERÍSTICAS

1. Una boquilla y un difusor
2. 2 velocidades y 3 ajustes de temperatura
3. Golpe de aire frío
4. Filtro de aire con rejilla extraíble
5. Cable profesional de 2,5 m
6. Gancho para colgar

PARAMETROS TECNICOS

Carga nominal: 220-240V

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia de entrada: 1,600 W

Ruido emitido: 81 dB (A)

Motor AC 19000 rpm

COMPONENTES



MONTAJE

Colocar la boquilla o el difusor en la parte delantera del secador.

SEGURIDAD ANTES DEL USO

- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas.
- Verifique que el interruptor esté en la posición Apagado antes de conectar el secador a la red eléctrica.
- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el adecuado para el aparato.

PREPARACIÓN

Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad antes de usar el secador.

CONTROLES DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA

- Selector de aire/ velocidad del aire:
 - Posición 0: Apagado
 - Posición : Potencia media, temperatura media para secado y peinado suaves
 - Posición : Potencia máxima, temperatura alta para secado rápido
- Utilice el interruptor de calor en cualquiera de los ajustes  para seleccionar la temperatura deseada, de la siguiente manera:
Baja temperatura Temperatura media Alta temperatura 
 - Use la configuración alta para secar el cabello grueso y denso (alta potencia del aire y alta temperatura).
 - Use la configuración baja (baja potencia del aire y baja temperatura) para peinar cualquier tipo de cabello y para secar un cabello más fino.

FUNCIONES ADICIONALES

- Si mantiene presionado el botón de 'Golpe de aire frío', el secador de pelo proporcionará aire frío; al dejar de presionar dicho botón, el secador volverá a extraer aire caliente.
- Si coloca el difusor en la boquilla, le ayudará a secar el cabello de forma suave.
- La cerámica profesional iónica mantiene la humedad en el interior del cabello. Ayuda a mejorar su salud, su suavidad y hace que luzca más brillante y sin frizz.

DESPUÉS DEL USO

- Al finalizar, apague el aparato con el interruptor y desenchúfelo de la red eléctrica.
- Guárdelo en su caja original en un lugar fresco y seco.

CONSEJOS

- Si el secador deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo inmediatamente y deje que se enfríe.
- Antes de realizar cualquiera operación de secado, asegúrese de que el secador esté desenchufado de la electricidad.

LIMPIEZA

No limpiar con líquidos abrasivos o aerosoles.

Limpiar con un paño seco y limpio.

Para obtener un funcionamiento óptimo, es imprescindible limpiar a menudo la superficie del secador, y retirar la pelusa y el polvo remanentes en la entrada de aire, situada en la parte trasera del mismo.

Nunca moje ni sumerja el secador

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o ticket de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

SEGURETAT

- Aquest assecador funciona només quan està endollat a l'electricitat.
- Per evitar el risc de descàrrega elèctrica no utilitzi a prop de banyeres, dutxes, lavabos o altres recipients que continguin aigua o líquids.
- Quan l'assecador de cabells s'utilitza en una cambra de bany, desendol-leu després de l'ús ja que la proximitat de l'aigua presenta un perill fins i tot quan l'assecador està apagat.
- Per a una protecció addicional, és aconsellable la instal·lació d'un dispositiu de corrent residual (RCD) amb un corrent nominal de funcionament residual no superior a 30 mA en el circuit elèctric. Demani consell a un electricista.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques o mentals reduïdes o per falta d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
- Desendol-leu sempre l'assecador després d'usarlo.
- No utilitzeu ni guardeu on pugui entrar en contacte amb l'aigua.
- Si l'aparell cau a l'aigua, desendol-leu immediatament. No toqui l'aigua fins que es desendol-leu del corrent elèctric.
- Mai s'ha de deixar desatès quan està endollat.
- No tiri ni enrotlli el cable d'alimentació al voltant de l'assecador.
- És necessària una supervisió acurada si s'utilitza per o a prop de nens.
- No utilitzeu accessoris que no són del fabricant.
- Mai posar en funcionament si té un cable o endoll danyat, si s'ha caigut a l'aigua, funciona incorrectament o presenta algun defecte per cop. Si és així, anar a un servei tècnic professional perquè el repari o a l'establiment on va realitzar la compra perquè li indiquin com procedir.
- Mantingui el cable lluny de superfícies calentes, tallants i angles.
- Mai bloquegi les reixetes de ventilació a la part posterior de l'assecador o poseu sobre una superfície tova on les reixetes de ventilació estiguin lliures de pols, pèl, etc.
- No introduïu cap objecte per les reixetes de ventilació.
- No la feu servir a l'aire lliure, o quan s'utilitzin productes amb aerosol.
- No dirigeixi l'aire calent cap als ulls, la pell.
- Els accessoris poden escalfar-se durant l'ús. Aneu amb compte en manipular-los.
- No col·locar els accessoris mentre està funcionant.
- Comproveu que la tensió nominal d'aquest aparell coincideixi amb la del circuit elèctric.
- Col·loqui el cable elèctric en posició que no pugui ser trepitjat o s'enrotlli en objectes o persones.
- No utilitzeu l'assecador en condicions d'humitat. No permeti que l'aparell es mulli, sigui tocat per gotes o esquitxades de líquids. Això pot ser perillós.
- Les entrades i obertures de l'aparell són per ventilació. No les cobreixi ni bloquegi, ja que podria provocar un sobreescalfament.
- Mai deixeu que els nens entrin res pels orificis o entrades del assecador.

ABANS DE FER-LO SERVIR

Retiri amb cura l'assecador de la capsa.

Es recomana guardar la capsa per a un ús futur.

CARACTERÍSTIQUES

1. Una boquilla i un difusor
2. 2 velocitats i 3 ajustos de temperatura
3. Cop d'aire fred
4. Filtres d'aire amb reixeta extraïble
5. Cable professional de 2,5 m
6. Ganxo per penjar

PARÀMETRES TÈCNICS

Càrrega nominal: 220-240V

Freqüència: 50/60 Hz

Potència d'entrada: 1.600 W

Soroll emès: 81 dB (A)

Motor AC 19.000 rpm

COMPONENTS



MUNTATGE

Col·loqueu la boquilla o el difusor a la part davantera del assecador.


SEGURETAT ABANS DE L'ÚS


- Assegureu-vos que les mans estiguin completament seques.
- Comproveu que l'interruptor estigui en la posició d'apagat abans de connectar l'assecador a la xarxa elèctrica.
- Verifiqueu que el voltatge de la xarxa elèctrica sigui l'adequat per a l'aparell.

PREPARACIÓ

Eixugueu els cabells amb una tovallola per eliminar l'excés d'humitat abans d'utilitzar l'assecador.

CONTROLS DE VELOCITAT I TEMPERATURA

- Selector d'aire / velocitat de l'aire:
 - Posició 0: Apagat
 - Posició : Potència mitjana, temperatura mitjana per a un assecat i pentinat suaus
 - Posició : Potència màxima, temperatura alta per a un assecat ràpid
- Utilitzeu l'interruptor de calor en qualsevol dels ajustos  per seleccionar la temperatura desitjada, de la manera següent:

Temperatura baixa · Temperatura mitjana · Temperatura alta 

- Utilitzeu la configuració alta per assecar cabells gruixuts i densos (alta potència d'aire i alta temperatura).
- Utilitzeu la configuració baixa (baixa potència d'aire i baixa temperatura) per pentinar qualsevol tipus de cabell i per assecar cabells més fins..

FUNCIONS ADDICIONALS

- Si manteniu premut el botó de 'Cop d'aire fred', l'assecador proporcionarà aire fred; en deixar de prémer-lo, tornarà a emetre aire calent.
- Si col·loqueu el difusor a la boquilla, us ajudarà a assecar els cabells de manera suau.
- La ceràmica professional iònica manté la humitat dins del cabell. Ajuda a millorar la seva salut, suavitat i fa que llueixi més brillant i sense encrespament.

DESPRÉS DE L'ÚS

- En acabar, apagueu l'aparell amb l'interruptor i desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica.
- Guardeu-lo a la seva caixa original en un lloc fresc i sec.

CONSELLS

- Si l'assecador deixa de funcionar per qualsevol motiu, apagueu-lo immediatament i deixeu-lo refredar.
- Abans de fer qualsevol operació d'assecat, assegureu-vos que l'assecador estigui desendollat de la xarxa elèctrica.

NETEJA

No netegeu amb líquids abrasius ni aerosols.

Netegeu amb un drap sec i net.

Per obtenir un funcionament òptim, és imprescindible netejar sovint la superfície de l'assecador, i retirar la borra i la pols que queden a l'entrada d'aire, situada a la part posterior.

No mulleu ni submergeu mai l'assecador.

ENTORN



Significat de paperera amb rodes ratllades:

No llencis els aparells elèctrics com a residus municipals no classificats, utilitza instal·lacions de recollida selectiva. Poseu-vos en contacte amb el vostre govern local per obtenir informació sobre els sistemes de recollida disponibles. Si els aparells elèctrics es llencen a abocadors o abocadors, les substàncies perilloses poden filtrar-se a les aigües subterrànies i entrar a la cadena alimentària, perjudicant la vostra salut i benestar.

Quan substituïu els electrodomèstics antics per altres de nous, el minorista està legalment obligat a recuperar el vostre electrodomèstic antic per eliminar-lo almenys de forma gratuïta

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, compatibilitat electromagnètica i restriccions de substàncies perilloses, d'acord amb les directives següents:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilitat Electromagnètica
- Directiva 2014/35/EC sobre material elèctric destinat a ser utilitzat dins de certs límits de tensió
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE quant a la llista de substàncies restringides
- Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
- Directiva 2006/42/EC de Màquines i amb marcatge CE

Per obtenir la declaració específica d'aquest producte, si us plau, sol·licita-la a l'establiment on vas adquirir l'equip.

GARANTÍA

IMPORTANT: Llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



SAFETY

- This hairdryer is live until the power is disconnected at the mains.
- To avoid risk of electric shock, do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water or liquids
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the hairdryer after use.
- Do not use or store the hairdryer where it can come into contact with water.
- If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
- This hairdryer should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull or wrap power cord around the hairdryer.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate the hairdryer if it has a damaged cord or plug or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air vents at the rear of the hairdryer, or place it on a soft surface where the air vents free of dust, hair, etc. Do not insert any objects into the air vents.
- Do not use outdoors, or where aerosol products are being used.
- Do not direct hot air toward eyes.
- Attachments may get hot in use. Use care when handling them.
- Do not put the hairdryer down while it is operating.
- Check that the voltage rating of this appliance matches that of your supply.
- The mains lead of this appliance is not replaceable by the user. If the supply cord of this hairdryer is damaged it must only be replaced by a qualified engineer as special tools are required.
- Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against them.
- Do not use the hairdryer in humid or damp conditions. Do not allow the appliance to get wet i.e. dripping or splashing, as this may be dangerous.
- The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.
- Never let children push anything into the holes or slots on the hairdryer.

BEFORE USE

Carefully remove the hair dryer from the box.

It is recommended to keep the box for future use.

FEATURES

1. One nozzle and one diffuser
2. 2 speeds and 3 temperature settings
3. Cold air shot
4. Removable air filter grille
5. 2.5 m professional cable
6. Hanging hook

TECHNICAL PARAMETERS

Rated voltage: 220–240V

Frequency: 50/60 Hz

Input power: 1,600 W

Noise level: 81 dB (A)

AC motor 19,000 rpm

COMPONENTS



ASSEMBLY

Attach the nozzle or diffuser to the front of the hair dryer.



SAFETY BEFORE USE

- Make sure your hands are completely dry.
- Check that the switch is in the OFF position before plugging the dryer into the power outlet.
- Verify that the voltage of the power supply matches the appliance.

PREPARATION

Towel-dry your hair to remove excess moisture before using the dryer..

SPEED AND TEMPERATURE CONTROLS

- Air / speed selector:
 - Position 0: Off
 - Position : Medium power, medium temperature for gentle drying and styling
 - Position : Maximum power, high temperature for fast drying
- Use the heat switch on any setting  to select the desired temperature:
Low temperature · Medium temperature · High temperature 
 - Use the high setting for thick and dense hair (high airflow and high temperature).
 - Use the low setting (low airflow and low temperature) for styling any hair type and drying finer hair.

ADDITIONAL FUNCTIONS

- Press and hold the 'Cold Air Shot' button to release cold air; releasing the button will resume hot air.
- Attaching the diffuser to the nozzle helps gently dry hair.
- The professional ionic ceramic keeps moisture inside the hair, helping improve its health, softness, and giving it a shinier, frizz-free look.

AFTER USE

- When finished, turn off the appliance using the switch and unplug it from the power outlet.
- Store it in its original box in a cool, dry place.

TIPS

- If the dryer stops working for any reason, turn it off immediately and let it cool down.
- Before performing any drying operation, make sure the dryer is unplugged from the power outlet.

CLEANING

Do not clean with abrasive liquids or sprays.

Clean with a dry, clean cloth.

For optimal performance, regularly clean the surface of the dryer and remove lint and dust from the air intake located at the back.

Never wet or immerse the dryer.

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinery Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260
REF: 23025923



Lote/Lot/Batch: EXP-0611 Año/Any/Year: 2025