

AM
BIT

ARROCERA
23025988



23025988

ARROCERA

ARROSSADORA

RICE COOKER

PANELA DE ARROZ



Índice / Index / Contents / Índice



Precauciones importantes / Precaucions importants / Important precautions / Precauções importantes	4	9	14	19
Nombre de las partes principales / Nom de les parts principals / Name of main parts / Nome das partes principais	5	10	15	20
Parámetros / Parametres / Parameters / Parâmetros	5	10	15	20
Procedimiento para cocinar arroz / Procediment per cuinar arròs / Procedure for cooking rice / Procedimento para cozinhar arroz	5	10	15	20
Medidas de seguridad / Mesures de seguretat / Security measures / Medidas de segurança	6	11	16	21
Limpieza y mantenimiento / Cura i manteniment / Care and maintenance / Cuidados e manutenção	6	11	16	21
Medio ambiente / Entorn / Environment / Ambiente	7	12	17	22
Declaración de conformidad / Declaració de conformitat / Declaration of conformity / Declaração de conformidade	7	12	17	22
Garantía / Garantia / Guarantee / Garantia	8	13	18	23




PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni (indique la parte específica en cuestión) en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por o cerca de niños.
5. No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañados, ni después de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido algún daño. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
7. No lo use en exteriores.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
9. No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
10. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
11. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
12. Solo para uso doméstico.
13. No lo sumerja en agua.
14. Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cocine únicamente en el recipiente extraíble.
15. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una lámina es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma, inviértalo. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
16. A. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable más largo.
B. Los cables de extensión están disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.
C. Si se utiliza un cable de extensión:
 - (1) La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser al menos igual a la del aparato.
 - (2) El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o mesa, donde pueda ser tirado por niños o provocar tropiezos accidentalmente.
 - (3) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el conjunto del cable o el cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.
17. Desenchufe de la toma cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
18. Siempre conecte el enchufe al aparato primero, luego enchufe el cable en la toma de pared. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe de la toma de pared.

PARÁMETROS

1. Tapa
2. Olla interior
3. Asa
4. Luz de mantener caliente
5. Cuerpo del cocedor
6. Luz de cocción
7. Interruptor de cocción

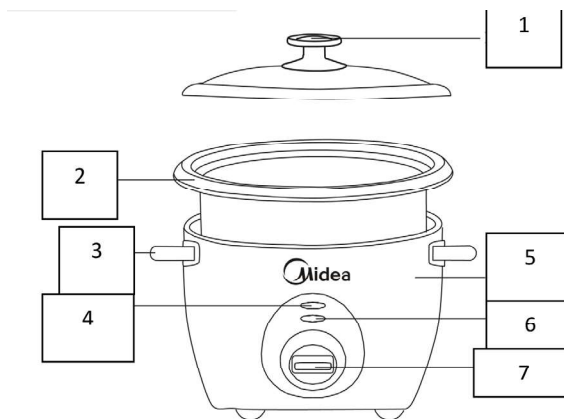

NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES

	Voltage-Frecuencia	Potencia	Capacidad	Método de cocción
23025988	120V~ 60Hz	350W	1.5L	Calentamiento directo
Accesorios	Cuchara  Vaso de medición 			

PROCEDIMIENTO PARA COCINAR ARROZ

1. Mida la cantidad deseada de arroz con el vaso medidor suministrado con esta arrocera.
Enjuague el arroz varias veces hasta que el agua en el recipiente se vea relativamente clara.
 - Una taza de arroz pesa aproximadamente 0,18 L (unos 150 g).
 - NO enjuague el arroz en la olla de cocción; si la olla se utiliza para lavar el arroz, el recubrimiento de resina puede dañarse o el fondo puede deformarse, lo que dará como resultado una mala conducción porque no hace buen contacto con la placa de calentamiento.
2. Coloque el arroz en la olla de cocción y añada agua hasta el nivel que corresponda a la cantidad de arroz utilizada.
 - La línea en la olla indica el nivel de agua. La línea derecha corresponde a litros de arroz, la línea izquierda corresponde a tazas de arroz.
 - La línea de agua en la olla es estándar, pero puede ajustarse según su gusto.
 - NUNCA añada agua por encima de la línea máxima.
3. Seque el agua del exterior de la olla, colóquela dentro de la arrocera, gírela ligeramente de izquierda a derecha para asegurarse de que la olla hace buen contacto con la placa de calentamiento, y nivele el arroz dentro de la olla.
4. Presione el interruptor "cooking" (cocinar). El arroz comenzará a cocinarse.
 - La luz "Cook" se encenderá después de enchufar el aparato, pero debe presionar el interruptor "Cook" para iniciar la cocción.
 - Si no se presiona, la luz "Warm" se encenderá después de 1-2 minutos, y la arrocera permanecerá en la función de mantener caliente.

5. Cuando la cocción haya terminado, el interruptor “cooking” (cocinar) saltará y se escuchará un clic.

Al mismo tiempo, la luz de cocción se apagará y se encenderá la luz de mantener caliente.

- Después de que termine el ciclo de cocción, mantenga la tapa cerrada durante unos 15 minutos. El arroz se cocinará y se vaporizará completamente, quedando más esponjoso y sabroso.
 - Después de que el arroz esté al vapor, asegúrese de abrir la tapa exterior y remover bien el arroz. El arroz cocido debe servirse inmediatamente o mantenerse caliente automáticamente.
6. Desenchufe el cable antes de servir.
 7. Use únicamente la cuchara suministrada con esta arrocera. No utilice una cuchara metálica para evitar rayar el recubrimiento antiadherente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El cable de alimentación debe estar bien enchufado en la toma de corriente con conexión a tierra.
2. Mantenga siempre la arrocera desenchufada cuando no esté en uso o sin la olla de cocción.
3. No coloque la arrocera en un lugar húmedo o inestable, ni cerca de fuego, fuentes de calor o estufas; de lo contrario, la arrocera puede deformarse o funcionar incorrectamente.
4. Para evitar deformaciones, no golpee la olla con objetos duros ni la caliente en otra cocina. Nunca utilice otro recipiente en lugar de la olla para cocinar.
5. No cubra la arrocera con un paño, ya que esto puede deformar o decolorar la tapa exterior.
6. La salida de vapor está muy caliente durante la cocción; mantenga la cara y las manos alejadas de la tapa exterior y de la salida de vapor.
7. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni el cable eléctrico en agua ni en ningún líquido, ni permita que caiga líquido sobre las partes eléctricas.
8. El cable de alimentación debe ser reemplazado por el fabricante del aparato cuando esté dañado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe la arrocera y deje que se enfríe completamente.
- Limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar el acabado.
- La olla interior debe lavarse con agua tibia y detergente suave. No utilice utensilios metálicos ni productos abrasivos para evitar rayar el recubrimiento antiadherente.
- Seque todas las piezas completamente antes de volver a montar la arrocera.
- No sumerja el cuerpo principal del aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Nº	PROBLEMA		CAUSA	SOLUCIÓN
1	La luz se apaga	La placa de calentamiento no está caliente	La arrocera no está enchufada	Compruebe el interruptor, la toma de corriente, el fusible y el cable, y conéctelo correctamente.
		La placa de calentamiento está caliente	1. Las luces o resistencias están flojas. 2. La luz o la resistencia se han averiado	1. Conectar 2. Reemplazar
2	La luz se enciende	La placa de calentamiento no está caliente	1. El cable está suelto 2. El tubo de calentamiento está roto	1. Repararlo 2. Reemplazar el plato de calentamiento
3	El arroz está medio cocido o el tiempo de cocción es demasiado largo	La olla interior no está en contacto con el termostato, apropiadamente 1. La olla interior está deforme 2. El plato de calentamiento está deforme 3. La olla está inclinada hacia un lado; el otro lado no está tocando la placa de calentamiento. Hay materia extraña entre la olla y la placa de calentamiento		1. Reemplace la arrocera. 2. Cuando esté un poco deformada, pula la placa de calentamiento con papel de lija fino. 3. Gire ligeramente la olla hasta que quede fijada correctamente a la placa de calentamiento. 4. Pule la materia extraña con
4	El arroz está cocido y se ha puesto marrón	1. El botón de encendido y su soporte están obstruidos. 2. El termostato está averiado.		Reemplace la arrocera
5	No calienta automáticamente.	El termostato de calentamiento está averiado.		Reemplace la arrocera

MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA


PRECAUCIONS IMPORTANTS

En utilitzar aparells elèctrics, sempre s'han de seguir les precaucions bàsiques de seguretat, incloent-hi les següents:

1. Llegiu totes les instruccions.
2. No toqui les superfícies calentes. Utilitzeu les anses.
3. Per protegir-se contra descàrregues elèctriques, no submergeixi el cable, els endolls ni (indiqui la part específica en qüestió) en aigua o un altre líquid.
4. Cal una supervisió propera quan qualsevol aparell sigui utilitzat per o a prop de nens.
5. No operi cap aparell amb el cable o endoll danyats, ni després que l'aparell hagi funcionat malament o hagi patit algun dany. Retorni l'aparell al centre de servei autoritzat més proper per a la seva revisió, reparació o ajust.
6. L'ús d'accessoris no recomanats pel fabricant de l'aparell pot causar lesions.
7. No l'utilitzi en exteriors.
8. No deixi que el cable pengi de la vora de la taula o superfície plana, ni que toqui superfícies calentes.
9. No el col·loqui sobre, ni prop d'un cremador de gas o elèctric calent, ni dins d'un forn calent.
10. S'ha de tenir extrema precaució en moure un aparell que contingui oli calent o altres líquids calents.
11. No utilitzi l'aparell per a fins diferents dels previstos.
12. Només per a ús domèstic.
13. No el submergeixi en aigua.
14. Precaució: Per reduir el risc de descàrrega elèctrica, cuini únicament en el recipient extraïble.
15. Aquest aparell té un endoll polaritzat (una làmina és més ampla que l'altra). Per reduir el risc de descàrrega elèctrica, aquest endoll està dissenyat per encaixar en una presa polaritzada d'una sola manera. Si l'endoll no entra completament en la presa, inverteix-ho. Si encara no encaixa, contacteu un electricista qualificat. No intenti modificar l'endoll de cap manera.
16. A. Es proporciona un cable d'alimentació curt per reduir el risc d'enrenous o entrebancs amb un cable més llarg. B. Els cables d'extensió estan disponibles i es poden fer servir si es té cura en el seu ús. C. Si s'utilitza un cable d'extensió: (1) La classificació elèctrica marcada en el cable d'extensió ha de ser almenys igual a la de l'aparell. (2) El cable més llarg s'ha de col·locar de manera que no pengi sobre l'encimera o taula, on pugui ser tirat per nens o provocar entrebancs accidentalment. (3) Si l'aparell és del tipus amb connexió a terra, el conjunt del cable o el cable d'extensió ha de ser un cable de tres fils amb connexió a terra.
17. Desendollament de la presa quan no estigui en ús i abans de netejar-lo. Deixi que es refredi abans de posar o treure peces.
18. Sempre connecti l'endoll a l'aparell primer, després endolli el cable en la presa de paret. Per desconectar, giri qualsevol control a "apagat", després retiri l'endoll de la presa de paret.

NOM DE LES PARTS PRINCIPALS

1. Tapa
2. Olla interior
3. Ansa
4. Llum de mantenir calent
5. Cos de l'aparell de cocció
6. Llum de cocció
7. Interruptor de cocció

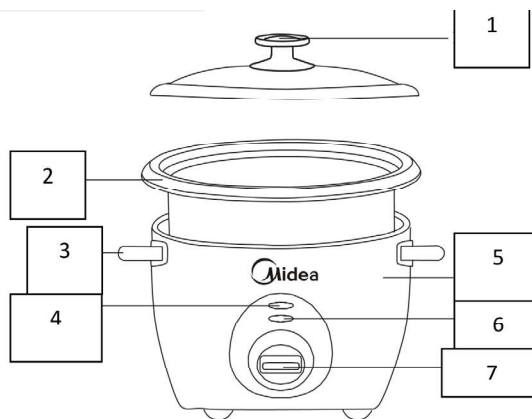

PARAMETRES

	Voltatge-Frecuència	Potència	Capacitat	Mètode de cocció
23025988	120V~ 60Hz	350W	1.5L	Escalfament directe
Accessoris	Cullera  Vas de mesurament 			

PROCEDIMENT PER CUINAR ARRÒS

1. Medeixi la quantitat desitjada d'arròs amb el vas mesurador subministrat amb aquesta arrossera.
Esbandeixi l'arròs diverses vegades fins que l'aigua del recipient es vegi relativament clara.
 - Una tassa d'arròs pesa aproximadament 0,18 L (uns 150 g).
 - NO esbandeixi l'arròs a l'olla de cocció; si l'olla s'utilitza per rentar l'arròs, el recobriment de resina pot danyar-se o el fons pot deformar-se, cosa que donarà com a resultat una mala conducció perquè no fa bon contacte amb la placa d'escalfament
2. Col·loqui l'arròs a l'olla de cocció i afegeixi aigua fins al nivell que correspongui a la quantitat d'arròs utilitzada.
 - La línia a l'olla indica el nivell d'aigua. La línia dreta correspon a litres d'arròs, la línia esquerra correspon a tasses d'arròs.
 - La línia d'aigua a l'olla és standard, però es pot ajustar segons el seu gust.
 - MAI afegeixi aigua per sobre de la línia màxima.
3. Sequi l'aigua de l'exterior de l'olla, col·loqui-la dins l'arrossera, giri-la lleugerament d'esquerra a dreta per assegurar-se que l'olla fa bon contacte amb la placa d'escalfament i anivelli l'arròs dins l'olla.
4. Pressioni l'interruptor "cooking" (cuinar). L'arròs començarà a cuinar-se.
 - La llum "Cook" s'encendrà després d'endolcir l'aparell, però ha de pressionar l'interruptor "Cook" per iniciar la cocció.
 - Si no es pressiona, la llum "Warm" s'encendrà després d'1-2 minuts, i l'arrossera romandrà en la funció de mantenir calent.

5. Quan la cocció hagi acabat, l'interruptor "cooking" (cuinar) saltarà i s'escoltarà un clic.

Alhora, la llum de cocció s'apagarà i s'encendrà la llum de mantenir calenta.

- Després que acabi el cicle de cocció, mantingui la tapa tancada durant uns 15 minuts. L'arròs es cuinarà i es vaporitzarà completament, quedant més esponjós i sabres.
- Després que l'arròs estigui al vapor, asseguri's d'obrir la tapa exterior i remoure bé l'arròs. L'arròs cuit s'ha de servir immediatament o mantenir-se calent automàticament.

6. Desendolli el cable abans de servir.

7. Utilitzeu únicament la cullera subministrada amb aquesta arrossera. No utilitzi una cullera metàl·lica per evitar ratllar el recobriments antiadherent.

MESURES DE SEGURETAT

1. El cable d'alimentació ha d'estar ben endollat en la presa de corrent amb connexió a terra.
2. Mantingui sempre l'arrossera desendollada quan no estigui en ús o sense l'olla de cocció.
3. No col·loqui l'arrossera en un lloc humit o inestable, ni a prop de foc, fonts de calor o estufes; altrament, l'arrossera pot deformar-se o funcionar incorrectament.
4. Per evitar deformacions, no colpegeix l'olla amb objectes durs ni la calenta en una altra cuina. Mai utilitzi un altre recipient en lloc de l'olla per cuinar.
5. No cobreixi l'arrossera amb un drap, ja que això pot deformar o decolorar la tapa exterior.
6. La sortida de vapor està molt calenta durant la cocció; mantingui la cara i les mans allunyades de la tapa exterior i de la sortida de vapor.
7. Per protegir-se contra descàrregues elèctriques, no submergeixi l'aparell ni el cable elèctric en aigua ni en cap líquid, ni permeti que caigui líquid sobre les parts elèctriques.
8. El cable d'alimentació ha de ser reemplaçat pel fabricant de l'aparell quan estigui malmès.

CURA I MANTENIMENT

- Abans de netejar, desendolla l'arrossera i deixi que es refredi completament.
- Netegeu la superfície exterior amb un drap suau i humit. No utilitzi netejadors abrasius ni malmesos, ja que poden danyar l'acabat.
- L'olla interior s'ha de rentar amb aigua tèbia i detergent suau. No utilitzi estris metàl·lics ni productes abrasius per evitar ratllar el recobriments antiadherent.
- Sequi totes les peces completament abans de tornar a muntar l'arrossera.
- No submergeixi el cos principal de l'aparell en aigua ni en cap altre líquid

Num	PROBLEMA		CAUSA	SOLUCIÓ
1	La llum s'apaga	La placa d'escalfament no està calenta	L'arrosiera no està endollada	Comprovi l'interruptor, la presa de corrent, el fusible i el cable, i connectel correctament.
		La placa d'escalfament està calenta	1. Els llums o resistències estan fluixes. 2. La llum o la resistència s'han avariats	1. Connectar 2. Reemplaçar
2	La llum es encén	La placa d'escalfament no està calenta	1. El cable està solt 2. El tub d'escalfament està trencat	1. Reparar-lo 2. Reemplaçar el plat d'escalfament
3	L'arròs està mig cuit o el temps de cocció és massa llarg	L'olla interior no està en contacte amb el termòstat, apropiadament 1. L'olla interior està deforme 2. El plat d'escalfament està deforme 3. L'olla està inclinada cap a un costat; l'altre costat no està tocant la placa d'escalfament. Hi ha matèria estranya entre l'olla i la placa d'escalfament		1. Reemplaci l'arrosiera. 2. Quan estigui una mica deformat, pula la placa d'escalfament amb paper de poliment fi. 3. Giri lleugerament l'olla fins que quedi fixada correctament a la placa d'escalfament. 4. Poleix la matèria estranya amb paper de poliment fi.
4	L'arròs està cuit i s'ha posat marró	1. El botó d'encesa i el seu suport estan obstruïts. 2. El termòstat està avariats.		Reemplaci l'arrosiera
5	No escalfa automàticament	El termòstat d'escalfament està avariats.		Reemplaci l'arrosiera

ENTORN



Significat de paperera amb rodes ratllades:

No llencis els aparells elèctrics com a residus municipals no classificats, utilitza instal·lacions de recollida selectiva. Poseu-vos en contacte amb el vostre govern local per obtenir informació sobre els sistemes de recollida disponibles. Si els aparells elèctrics es llencen a abocadors o abocadors, les substàncies perilloses poden filtrar-se a les aigües subterrànies i entrar a la cadena alimentària, perjudicant la vostra salut i benestar.

Quan substituïu els electrodomèstics antics per altres de nous, el minorista està legalment obligat a recuperar el vostre electrodomèstic antic per eliminar-lo almenys de forma gratuïta

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, compatibilitat electromagnètica i restriccions de substàncies perilloses, d'acord amb les directives següents:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilitat Electromagnètica
- Directiva 2014/35/EC sobre material elèctric destinat a ser utilitzat dins de certs límits de tensió
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE quant a la llista de substàncies restringides
- Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
- Directiva 2006/42/EC de Màquines i amb marcatge CE

Per obtenir la declaració específica d'aquest producte, si us plau, sol·licita-la a l'establiment on vas adquirir l'equip.

GARANTIA

IMPORTANT: Llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA




IMPORTANT PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse the cord, plugs, or (indicate the specific part in question) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or been damaged. Return the appliance to the nearest authorized service center for checking, repair, or adjustment.
6. The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let the cord hang over the edge of the table or countertop, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a hot oven.
10. Extreme caution should be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. Do not use the appliance for any purpose other than those intended.
12. For home use only.
13. Do not immerse it in water.
14. Caution: To reduce the risk of electric shock, cook only in the removable container.
15. This appliance has a polarized plug (one sheet is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is designed to fit into a polarized outlet in only one way. If the plug does not fit fully into the socket, reverse it. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
16. To. A short power cord is provided to reduce the risk of entanglement or tripping with a longer cord.B. Extension cords are available and can be used if care is taken in their use.C. If an extension cord is used:(1) The electrical rating marked on the extension cord must be at least equal to that of the appliance. (2) The longer cord should be arranged so that it does not hang over the countertop or table, where it may be pulled by children or accidentally tripped. (3) If the appliance is of the grounded type, the cord or extension cord assembly shall be a grounded three-wire cable.
17. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
18. Always plug the plug into the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove the plug from the wall outlet.

NAME OF MAIN PARTS

1. Lid
2. Inner pot
3. Handle
4. Keep Warm Light
5. Cooker body
6. Cooking light
7. Cooking switch

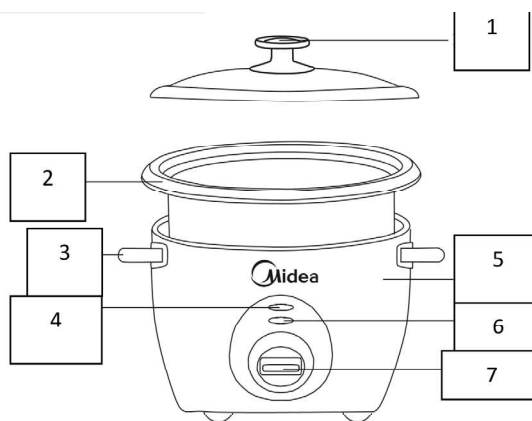

PARAMETERS

	Voltage-Frequency	Power	Capacity	Cooking method
23025988	120V~ 60Hz	350W	1.5L	Direct Heating
Accessories	Spoon  Measuring cup 			

PROCEDURE FOR COOKING RICE

1. Measure the desired amount of rice with the measuring cup supplied with this rice cooker.

Rinse the rice several times until the water in the bowl looks relatively clear.

- One cup of rice weighs about 0.18 L (about 150 g).
 - DO NOT rinse rice in the cooking pot; If the pot is used to wash rice, the resin coating may be damaged or the bottom may be deformed, resulting in poor conduction because it does not make good contact with the heating plate.
2. Place the rice in the cooking pot and add water to the level that corresponds to the amount of rice used.
 - The line on the pot indicates the water level. The right line corresponds to liters of rice, the left line corresponds to cups of rice.
 - The water line on the pot is standard, but can be adjusted according to your taste.
 - NEVER add water above the maximum line.
 3. Dry the water on the outside of the pot, place it inside the rice cooker, turn it slightly from left to right to make sure the pot makes good contact with the warming plate, and level the rice inside the pot.
 4. Press the "cooking" switch. The rice will begin to cook.
 - The "Cook" light will turn on after you plug in the appliance, but you need to press the "Cook" switch to start cooking.
 - If not pressed, the "Warm" light will turn on after 1-2 minutes, and the rice cooker will remain in the keep warm function.

5. When cooking is finished, the “cooking” switch will pop up and a click will be heard.

At the same time, the cooking light will turn off and the keep warm light will come on.

- After the cooking cycle is over, keep the lid closed for about 15 minutes. The rice will cook and steam completely, making it fluffier and tastier.
 - After the rice is steamed, be sure to open the outer lid and stir the rice well. Cooked rice should be served immediately or automatically kept warm.
6. Unplug the cord before serving.
 7. Use only the spoon supplied with this rice cooker. Do not use a metal spoon to avoid scratching the non-stick coating.

SECURITY MEASURES

1. The power cord should be securely plugged into the grounded outlet.
2. Always keep the rice cooker unplugged when not in use or without cooking pot.
3. Do not place the rice cooker in a damp or unstable place, or near a fire, heat sources, or stoves; otherwise, the rice cooker may deform or malfunction.
4. To avoid warping, do not hit the pot with hard objects or heat it on another stove. Never use another container instead of the cooking pot.
5. Do not cover the rice cooker with a cloth, as this may warp or discolor the outer lid.
6. The steam outlet is very hot during cooking; Keep your face and hands away from the outer cap and steam outlet.
7. To protect against electric shock, do not immerse the appliance or electrical cord in water or any liquid, or allow liquid to drip onto electrical parts.
8. The power cord should be replaced by the appliance manufacturer when damaged.

CARE AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the rice cooker and allow it to cool completely.
- Wipe the outer surface with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pads, as they can damage the finish.
- The inner pot should be washed with warm water and mild detergent. Do not use metal utensils or abrasive products to avoid scratching the non-stick coating.
- Dry all parts completely before reassembling the rice cooker.
- Do not immerse the main body of the appliance in water or any other liquid.

NUMBER	PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
1	The light goes out	The heating plate is not hot	The rice cooker is not plugged in
		The heating plate is hot	1. The lights or resistors are loose. 2. The light or resistance has broken down
2	The light is Lights	The heating plate is not hot	1. The cable is loose 2. The heating tube is broken
3	The rice is half-cooked or cooking time is too long	Inner pot is not in contact with the thermostat, properly 1. The inner pot is misshapen 2. The heating pan is deformed 3. The pot is deformed to one side; the other side is not touching the heating plate. 4. foreign matter left between the pot and the heating plate	1. Replace the rice cooker. 2. When it is a little warped, polish the heating plate with fine sandpaper. 3. Rotate the pot slightly until it is properly attached to the heating plate. 4. Polish the foreign matter with fine sandpaper
4	The rice is cooked and has turned brown	1. The power button and its holder are obstructed. 2. The thermostat is broken.	Replace the rice cooker
5	Does not warm automatically.	The heating thermostat is faulty.	Replace the rice cooker

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinery Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA




PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes. Use as pegas ou botões.
3. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou (indique a peça específica em questão) em água ou outro líquido.
4. A supervisão próxima é necessária quando qualquer aparelho é usado por ou perto de crianças.
5. Não opere nenhum aparelho com um cabo ou ficha danificado, ou depois de o aparelho ter avariado ou sido danificado. Devolva o aparelho ao centro de serviço autorizado mais próximo para verificação, reparação ou ajuste.
6. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar lesões.
7. Não uses ao ar livre.
8. Não deixe que o cabo fique pendurado sobre a borda da mesa ou bancada, nem toque em superfícies quentes.
9. Não coloque em cima ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente, nem num forno quente.
10. Deve-se ter extrema cautela ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
11. Não use o aparelho para qualquer propósito que não seja o pretendido.
12. Apenas para uso doméstico.
13. Não o mergulhe em água.
14. Atenção: Para reduzir o risco de choques elétricos, cozinhe apenas no recipiente removível.
15. Este aparelho tem uma ficha polarizada (uma folha é mais larga que a outra). Para reduzir o risco de choques elétricos, esta ficha foi concebida para encaixar numa tomada polarizada apenas de uma forma. Se a ficha não encaixar totalmente na tomada, inverta-o. Se ainda assim não encaixar, contacte um eletricitista qualificado. Não tente modificar a ficha de forma alguma.
16. Para. É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de emaranhamento ou tropeço com um cabo mais comprido. B. Existem extensões disponíveis e podem ser usadas se houver cuidado na sua utilização. Se for utilizado um cabo de extensão: (1) A classificação elétrica marcada no cabo de extensão deve ser pelo menos igual à do aparelho. (2) O cordão mais longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre o balcão ou a mesa, onde possa ser puxado por crianças ou acidentalmente tropeçado. (3) Se o aparelho for do tipo aterrado, o cabo ou conjunto de extensão deve ser um cabo de três fios aterrado.
17. Desligue da tomada quando não estiver a ser usado e antes de limpar. Deixe arrefecer antes de colocar ou retirar as peças.
18. Ligue sempre a ficha primeiro ao aparelho e depois ligue o cabo à tomada de parede. Para desligar, coloque qualquer comando em “desligado” e depois remova a ficha da tomada de parede.

NOME DAS PARTES PRINCIPAIS

1. Tapa
2. Vaso interior
3. Pega
4. Mantém a Luz Quente
5. Corpo do fogão
6. Luz de cozinha
7. Interruptor de cozedura

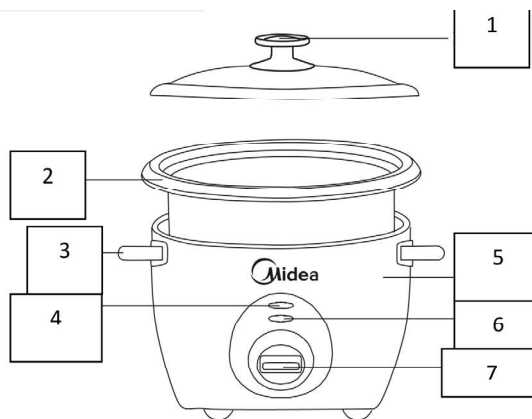

PARÂMETROS

	Tensão-Frequência	Energia	Capacidade	Método de cozedura
23025988	120V~ 60Hz	350W	1.5L	Aquecimento Direto
Acessórios	Colher medidora			

PROCEDIMENTO PARA COZINHAR ARROZ

1. Meça a quantidade desejada de arroz com o copo medidor fornecido com este panela.

Enxague o arroz várias vezes até a água na tigela parecer relativamente límpida.

 - Uma chávena de arroz pesa cerca de 0,18 L (cerca de 150 g).
 - NÃO enxague o arroz na panela; Se o tacho for usado para lavar arroz, o revestimento de resina pode ser danificado ou o fundo pode ser deformado, resultando numa má condução porque não faz bom contacto com a placa de aquecimento.
2. Coloque o arroz no tacho e adicione água ao nível correspondente à quantidade de arroz utilizada.
 - A linha no vaso indica o nível da água. A linha da direita corresponde a litros de arroz, a linha da esquerda corresponde a chávenas de arroz.
 - A linha de água do tacho é padrão, mas pode ser ajustada conforme o seu gosto.
 - NUNCA adicione água acima do limite máximo
3. Seque a água do lado de fora da panela, coloque-a dentro da panela de arroz, rode-a ligeiramente da esquerda para a direita para garantir que a panela faz bom contacto com a placa de aquecimento e nivele o arroz dentro da panela.
4. Carrega no botão “cozinhar”. O arroz começará a cozinhar.
 - A luz “Cozinhar” acende-se depois de ligares o aparelho, mas tens de carregar no botão “Cozinhar” para começar a cozinhar.
 - Se não for pressionada, a luz “Quente” acende-se após 1-2 minutos, e o panela de arroz mantém-se na função de manter aquecimento

5. Quando a cozedura termina, o interruptor de “cozinha” aparece e ouve-se um clique.

Ao mesmo tempo, a luz de cozinha desliga-se e a luz de aquecimento acende-se.

- Depois do ciclo de cozedura, mantenha a tampa fechada durante cerca de 15 minutos. O arroz vai cozinhar e cozer a vapor completamente, tornando-o mais fofo e saboroso.
- Depois de cozer o arroz a vapor, certifique-se de abrir a tampa exterior e mexer bem o arroz. O arroz cozido deve ser servido imediatamente ou mantido automaticamente quente.

6. Desligue o cabo antes de servir.

7. Use apenas a colher fornecida com esta panela de arroz. Não use uma colher de metal para evitar riscar o revestimento antiaderente.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. O cabo de alimentação deve estar bem ligado à tomada com terra.
2. Mantenha sempre a panela de arroz desligada quando não estiver a usar ou sem o tacho.
3. Não coloque a panela de arroz num local húmido ou instável, ou perto de fogo, fontes de calor ou fogões; caso contrário, o paineleiro de arroz pode deformar-se ou avariar.
4. Para evitar empenamentos, não bata na panela com objetos duros nem a aqueça noutra fogão. Nunca use outro recipiente em vez do tacho.
5. Não cubra a panela de arroz com um pano, pois isso pode deformar ou descolorir a tampa exterior.
6. A saída de vapor está muito quente durante a cozedura; Mantenha o rosto e as mãos afastados da tampa exterior e da saída de vapor.
7. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o aparelho ou o cabo elétrico em água ou qualquer líquido, nem deixe o líquido pingar para as peças elétricas.
8. O cabo de alimentação deve ser substituído pelo fabricante do aparelho quando estiver danificado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue o panelão de arroz e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe a superfície exterior com um pano macio e húmido. Não use detergentes abrasivos ou almofadas de esfregar, pois podem danificar o acabamento.
- O vaso interior deve ser lavado com água morna e detergente suave. Não use utensílios metálicos ou produtos abrasivos para evitar riscar o revestimento antiaderente.
- Seque todas as peças completamente antes de voltar a montar a panela de arroz.
- Não mergulhe o corpo principal do aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Número	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
1	A luz apaga-se	A placa de aquecimento não está quente	A panela de arroz não está ligada à tomada
		A placa de aquecimento está quente	1. As luzes ou resistências estão soltas. 2. A luz ou resistência avariou-se
2	A luz é Luzes	A placa de aquecimento não está quente	1. O cabo está solto 2. O tubo de aquecimento está partido
3	O arroz está cozinhado ao meio ou o tempo de cozedura é demasiado longo	O vaso interior não está em contacto com o termóstato, corretamente 1. O vaso interior está deformado 2. A panela de aquecimento está deformada 3. O vaso está inclinado para um dos lados; O outro lado não toca na placa de aquecimento. Há matéria estranha entre o tacho e a placa de aquecimento	1. Substitui a panela de arroz. 2. Quando estiver um pouco empenado, poli a placa de aquecimento com lixa fina. 3. Rode ligeiramente o tacho até que fique devidamente fixado à placa de aquecimento. 4. Polir a matéria estranha com lixa fina.
4	O arroz está cozinhado e ficou castanho	1. O botão de ligar e o seu suporte estão obstruídos. 2. O termóstato está avariado.	Substitui a panela de arroz
5	Não aquece automaticamente.	O termóstato de aquecimento está avariado.	Substitui a panela de arroz

AMBIENTE



Com base na Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizáveis, estes devem ser acumulados separadamente para serem sujeitos a reciclagem ecológica. Deixe os materiais no recipiente apropriado ou dirija-se aos pontos de recolha locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho cumpre todas as regulamentações aplicáveis sobre segurança, compatibilidade eletromagnética e restrições a substâncias perigosas, de acordo com as seguintes diretivas:

- Diretiva 2014/30/CE sobre Compatibilidade Eletromagnética
- Diretiva 2014/35/CE sobre equipamentos elétricos destinados a utilização dentro de determinados limites de tensão
- Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE relativamente à lista de substâncias restritas
- Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Para obter a declaração específica deste produto, por favor solicite-a ao estabelecimento onde adquiriu o equipamento.

GARANTIA

IMPORTANTE: em primeiro lugar, leia atentamente as instruções gerais, para uso, manutenção, segurança e avisos específicos do documento seguinte

A NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garante este produto AMBIT contra qualquer defeito de fabrico por um período de 3 anos a contar da data de venda (data da fatura ou bilhete de compra).



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

Exceções da garantia

Os seguintes casos estão excluídos desta garantia:

- No caso de o utilizador usar a máquina para tarefas que esta não foi concebida
- Caso não tenham sido respeitadas, as instruções de utilização, manutenção, segurança e avisos conforme o documento atual
- Esta máquina não foi concebida para uso profissional, por isso o uso profissional não está coberto por esta garantia
- Esta garantia não cobre nem sobressalentes nem acessórios
- Este documento não é válido sem o bilhete de compra ou a fatura como prova de garantia

Execução da garantia

A garantia será executada exclusivamente pela compra do estabelecimento do produto ou em qualquer estabelecimento membro da NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que atuará como Serviço Técnico da NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260
www.neopro.es
info@neopro.es
REF: 23025988



Lote/Lot/Batch: EXP-0695 Año/Any/Year: 2025