
MICEL®
soluciones en herrajes

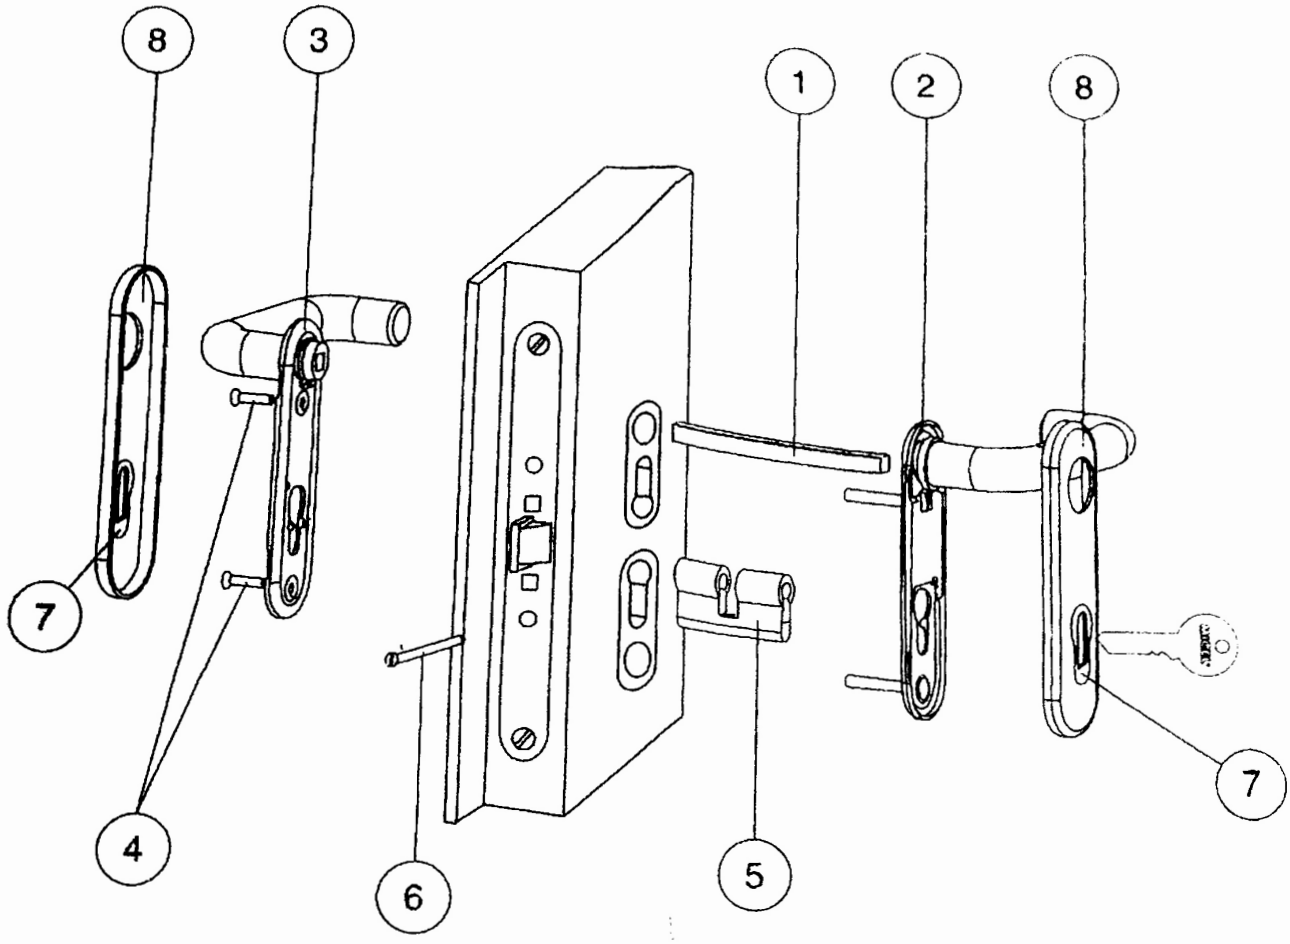

Instrucciones de montaje para juegos de picaporte
Modelo cilindro sin borjas PZ+BB de plástico

- Introducir el pasador de sección cuadrada (1) en el lado roscado (2).
- Colocar el lado roscado con el cuadrado en la puerta pasando los casquillos por los taladros previstos y encajar la otra parte (3) roscando en los tornillos (4) en los casquillos.
- Introducir el cilindro BB de plástico (5) en la cerradura y fijar con el tornillo de cabeza avellanada Ø 5 x 80 (6).
- Comprobar el funcionamiento de la cerradura.
- Insertar ambas placas de encaje de plástico (8) en las chapas base.
- En caso de llevar cilindro metálico, retirar de las placas las inserciones para Patent (7).
- Comprobar el funcionamiento general.

Instruções montagem puxador corta fogo M1

- Introduzir o ferro quadrado (1) no puxador (2).
- Colocar o puxador na porta, passando os rebites pelos buracos da porta, encostar o puxador (3) e colocar os parafusos (4).
- Introduzir o cilindro plástico (5) e fixar com o parafuso (6).
- Comprovar o funcionamento da fechadura.
- Colocar as placas de plástico (8).
- Em caso de cilindro metálico, retirar as placas (7).
- Comprovar o funcionamento geral.

Instructions for installing door handle fittings
Model with PZ + BB colored plastic key bit cylinder

- Push the square peg (1) into the threaded side.
- Place the threaded side with the square peg onto the door and press the sleeves into the prescribed borings.
- Put the plastic BB cylinder into the lock and fasten it with the countersunk screw Ø 5 x 80 (6).
- Check that the lock is in proper working order.
- Press the two plastic covering panels (8) onto the base plates.
- In case of taking metallic cylinder, of quit of the embroider plates the insertions for Patent cylinder (7)
- Check the entire system for proper functioning.

Istruzioni di montaggio per set di maniglia
Modello di cilindro senza "borjas" PZ + BB di plastica

- Inserire il chiavistello di sezione cuadrata (1) nel lato filettato.
- Mettere il lato filettato con cuadrato nella porta e fissare le ghiere nei fori previsti
- Inserire il cilindro BB di plastica nella serratura e fissare con la vito di testa alesata Ø 5 x 80 (6).
- Controllare il funzionamento della serratura.
- Inserire entrambe placche di fissa di plastica (8) nelle lamiere base.
- Per montare il cilindro metallico é necessario togliere dalle placche gli inserti del cilindro patent (7).
- Controllare il funzionamento generale.

Instructions de montage pour garnitures de porte
Modèle PZ + BB cylindre à une gorge en plastique

- Introduire la cheville carrée (1) dans le côté du filet.
- Placer le côté du filet avec carré sur la porte et enfoncer les manchons dans les perçages prévus à cet effet.
- Placer le cylindre en plastique - BB - ci - joint das les et le fixer avec la vis à tête fraisée Ø 5 x 80 (6).
- Vérifier le bon fonctionnement de la serrure.
- Enfoncer les deux plaques de recouvrement en plastique (8) sur les plaques de base
- Pour cylindre métallique, retirer les inserts prévus pour les cylindres Patent des plaques d'assemblage (7).
- Vérifier le bon fonctionnement général de la garniture de porte.

Montage-Anleitung für FH-Drückergarnituren
Modell PZ + BB, auch Option BB-Kunststoffiinschub

- Den Vierkantstift (1) in die Fassung des Drückers mutterseitig.
- Den nun vorgerüsteten Drücker (2) mit dem Stift und den beiden Mutterstiften durch die vorgesehenen
- Löcher in der Schlossnuss bzw. der Tür schieben.
- Nun den Gegendrücker (3) auf den Vierkanntstift (1) schieben und die metrischen Schrauben (4) in die Mutterstifte schrauben.
- Nun die Kunststoffverkleidungen (8) auf die metallischen Drückerschider aufdrücken, eventuell seitlich dabei etwas auseinander ziehen.
- Für die Betätigung über Bundbartschlüssel (BB) ist die Garnitur jetzt einsatzbereit.
- Im Falle der vorläufigen Betätigung über den optional mitgelieferten Bundbarteinsatz (5) diesen jetzt in das Profilzylinder-Loch (7) einschieben, nachdem die Sollbruchstellen des BB-Lochs(7) aufgebrochen wurden und dann die Fixierschraube (6) anziehen.
- Im Falle der sofortigen Nutzung über einen Profilzylinder (5) ebenfalls die BB-Sollbruchstellen (7) aufbrechen.
- Prüfen Sie am Ende der Montage die Leichtgängigkeit von Schloss und Tür.