INSTALACIÓN **MANILLA CON MULETILLA MOD. 202**

MICEL® soluciones en herrajes

Herramientas necesarias

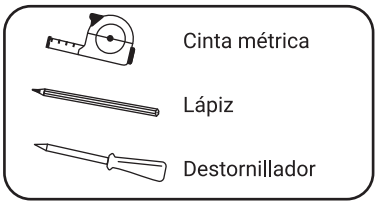

IMPORTANTE:
Este modelo de manilla con muletilla es válido **solo para picaportes de 47 ó 70 mm entre nuecas** (seleccionar la referencia correcta) **y para muletillas con cuadradillo de 6 mm.**

1. La instalación de esta manilla se realiza sobre los orificios de la puerta de un picaporte ya instalado previamente. Identifíca en ellos donde irá el cuadradillo de la manilla y el de la muletilla.

a. En primer lugar, tenga en cuenta el grosor de la puerta donde instalar la manilla, que puede ser de 25 a 50 mm.

b. Debe coincidir con las nuecas del picaporte de su puerta, cuya distancia entre ejes es 47 o 70 mm (asegúrese de haber adquirido la manilla correcta para esta distancia).

c. Compruebe que las nuecas son visibles y perfectamente accesibles para instalar los cuadradillos de la manilla y de la muletilla.

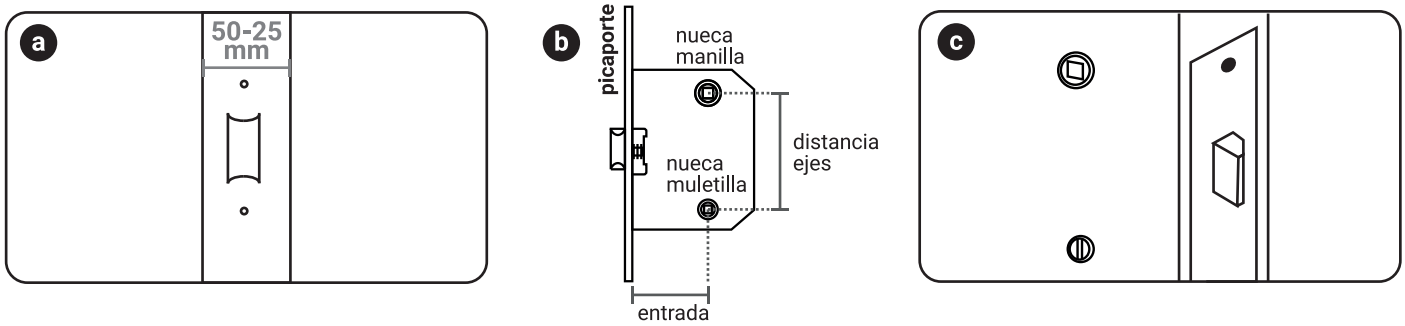

2. Instale la manilla con condena:

a. Introduce el cuadradillo de la manilla (8 mm) en la nueca superior, que será el cuadradillo que accione el picaporte para abrir y cerrar.

b. Comprueba que la nueca inferior para la muletilla tiene el reductor de cuadradillo instalado para que pueda realización la función de condena. Si no es así, introdúcelo.

c. Instala la manilla que lleva incorporado el cuadradillo de la muletilla o condena, introduciendo éste por la nueca inferior (6 mm), encajando a la vez el cuadradillo superior instalado anteriormente.

d. Monta la manilla restante en el lado contrario, pero sin atornillar aún, comprobando primero que la muletilla se acciona correctamente y puede bloquear y desbloquear sin problema, y que la manilla puede girar libremente cuando está desbloqueada.

e. Una vez realizada la comprobación anterior, puede atornillarla y finalizar la instalación.

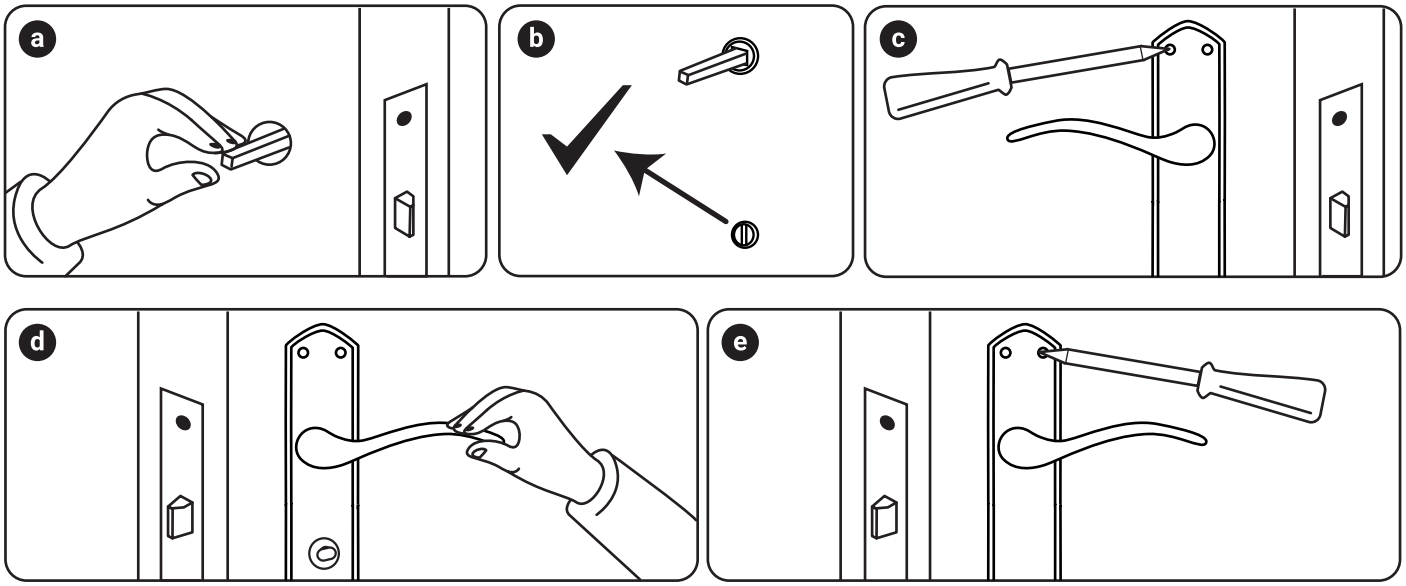

Calle Río Chanza, 5 - Módulo 8 • 28906 Getafe (Madrid)
info@micel
917 953 026 • 692 984 362

@herrajesmicel

Visítanos en micel.es